Телевизор цветного изображения жидкокристаллический (LCD)



32PFL7603S/60 37PFL7603S/60 42PFL7603S/60

Руководство по эксплуатации



www.philips.com/support



Содержание

		5.9	,	Programme Guide 26
	нимание 3	5.1	0	Использование таймера и замка
1.1	Правила безопасности			от детей
1.2	Уход за экраном 4	5.1	1	Использование субтитров 28
1.3	Защита окружающей среды 4	5.1	12	Просмотр фотографий и прослушивание музыки 29
2 Ba	аш ТВ 5	5.1	13	Прослушивание цифровых
2.1	Обзор	5.	, ,	радиоканалов
3 C	чего начать	5.1	14	Модернизируйте программное обеспечение телевизора31
3.1	Размещение телевизора 7		_	
3.2	Настенный монтаж телевизора 7	6 7	/c	тановка каналов
3.3	Подключите кабель антенны 9	6.1		Автоматическая установка
3.4	Подключите сетевой шнур9			каналов
3.5	Распределите кабели 10	6.2	2	Установка каналов вручную 34
3.6	Вставьте батарейки в пульт	6.3	3	Переименование каналов 35
	дистанционного управления 10	6.4	1	Удаление или переустановка
3.7	Включите телевизор 10			каналов
3.8	Первоначальная настройка10	6.5		Перестановка каналов
		6.6	5	Обновление списка каналов
4 Уі	правление телевизором 11	, -	,	вручную
4.1	Включение/выключение/режим	6.7	,	Тестовый прием цифрового сигнала
4.0	ожидания телевизора	6.8	2	Начать демонстрацию
4.2	Просмотр телевизора	6.9		Сброс установок телевизора на
4.3	Просмотр с подключенных устройств12	0.7	,	заводские
4.4	Использование телетекста 13	7 .	٦.	
4.5	Использование функции			дключение устройств 37
	Ambilight	7.1		Обзор подключений
		7.2		Выбор качества подключения 38
	асширенное использование	7.3		Подключение устройств
5.1	елевизора	7.4		Установка устройств
5.1	Обзор пульта дистанционного управления	7.5		Использование Philips EasyLink 45
5.2	Использование меню	7.6	5	Подготовка телевизора к приему цифровых услуг
	телевизора			
5.3	Установки изображения и звука 18	8 7	Ге	хнические характеристики 47
5.4	Настройка установок Ambilight 22		,	40
5.5	Hастройка яркости LightGuide 22	9 7	′ C	транение неисправностей 48
5.6	Переход в режимы Студия или Дом	10 \	/к	азатель 51
5.7	Использование дополнительных возможностей телетекста23			

5.8 Создание списков избранного.... 25

2007 © Koninklijke Philips Electronics NV. Все права зашишены. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и других законных владельцев авторских прав. Компания Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в изделие без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные изделия. Содержание данного руководства считается соответствующим для использования системы по назначению. Если данное изделие или его отдельные блоки или функции используются в других целях, отличных от приведенных в настоящем руководстве, необходимо получить подтверждения их правомерности и применимости. Philips гарантирует, что материалы не нарушают патентное законодательство Соединенных Штатов, Никакие дополнительные гарантийные обязательства не налагаются и не подразумеваются.

Гарантия

Система не содержит компонентов, требующих обслуживания пользователем. Не открывайте и не снимайте крышки внутри устройства. Ремонт может проводится только в сервисных центрах Philips и авторизованных мастерских. Нарушение этого положения ведет к аннулированию сформулированных или подразумеваемых гарантийных обязательств. Выполнение любой операции, ясно запрещенной к выполнению в данном руководстве, а так же любые настройки, действия по сборке, не рекомендованные или запрещенные в данной инструкции, аннулируют гарантийные обязательства.

Характеристики пикселей

Настоящее ЖК-изделие имеет большое количество цветных пикселей Несмотря на то, что количество эффективных пикселей превышает 99,999% на экране могут возникать черные или яркие цветные точки (красные, зеленые или синие). Это структурное свойство дисплея (в соответствии с общими отраслевыми стандартами), а не неисправность.

Программное обеспечение с открытым исходным кодом

Телевизор содержит программное обеспечение с открытым исходным кодом. Настоящим Philips предлагает поставить или предоставить по запросу за плату (не превосходящую объем понесенных расходов на распределение данных) полную. машиночитаемую копию СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИСХОДНЫХ КОДОВ ДЛЯ средств, обычно используемых для обмена программным обеспечением. Предложение действительно в течение лет с даты приобретения изделия. Для получения исходных кодов письменно обратитесь в Philips Innovative Applications N.V.

Philips Innovative Applications N.V. к заместителю менеджера по развитию Pathoekeweg 11 В-8000 (Брюгге, Бельгия)

Соответствие ЕМЕ

Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы. Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и стандартам ЕМГ, действующим на момент производства изделия. Philips стремится разрабатывать, производить и продавать изделия, не оказывающие отрицательного воздействия на здоровье. Philips подтверждает, что при правильном обращении и использовании в указанных целях его изделия безопасны в соответствии с современными научными данными. Philips активно участвует в разработке международных стандартов ЕМБ стандартов безопасности, что помогает компании заранее внедрять в изделия

Сетевой предохранитель (только для Великобритании)

Этот ТВ оснащен утвержденной литой электровилкой. При необходимости, замена предохранителя производится только на предохранитель того же

разработки в области стандартизации.

номинала, указанного на вилке (например, 10 A).

- Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.
- Новый предохранитель должен соответствовать BS 1362 и иметь знак утверждения ASTA. При утрате предохранителя обратитесь по месту продажи для уточнения типа предохранителя.
- Установите крышку отсека предохранителя на место.

В целях соответствия положениям директивы ЕМС нельзя снимать с сетевого шнура электровилку изделия.

Авторские права



Логотипы VESA, FDMI и VESA Mounting Compliant являются торговыми марками Video Electronics Standards Association (Ассоциация по стандартам в области видеоэлектроники).

DIGITAL PRO LOGIC II

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ двойного D 🎞 являются торговыми марками Dolby Laboratories.



Изготовлено по лицензии BBE Sound, Inc. Получена лицензия BBE, Inc на один или более следующих патентов США: 5510752, 5736897. Символы BBE и BBE являются торговыми марками BBE Sound Inc.

Windows Media является либо зарегистрированной торговой маркой, либо торговой маркой корпорации Microsoft в США и/или других странах.

® Kensington и MicroSaver являются зарегистрированными в США торговыми марками ACCO World Согрогаtion с опубликованными регистрациями и заявками, находящимися на рассмотрении в других странах мира. Все другие зарегистрированные и незарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

1 Внимание


Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!

Перед началом использования изделия прочтите настоящее руководство.

Обратите внимание на данный раздел и следуйте правилам безопасности и инструкциям по уходу за экраном. Гарантия на изделие не распространяется, если повреждение возникло в результате нарушения приведенных инструкций.

Для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.

Номер модели и серийный номер телевизора указаны на его задней и боковой панелях, а также на упаковке.

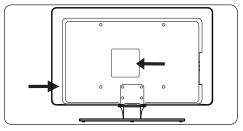


1.1 Правила безопасности

- Для того, чтобы поднять и транспортировать телевизор, который весит более 25 кг (55 фунтов), потребуется участие двух человек. Неправильное обращение с телевизором может привести к серьезным повреждениям.
- Если транспортировка телевизора проходила при низкой температуре (ниже 5°С), то до того, как распаковать изделие, откройте коробку и подождите, пока температура телевизора не достигнет комнатной.
- Чтобы избежать замыкания, не подвергайте телевизор, пульт ДУ или его батарейки воздействию дождя или влаги.
- Не помещайте сосуды с водой или другой жидкостью на верхнюю панель телевизора или рядом с ним. Пролитая на телевизор жидкость может привести к поражению электрическим током. Если на телевизор пролилась жидкость, не следует проводить с ним никаких

- действий. Незамедлительно отключите телевизор от сети электропитания и обратитесь к специалисту.
- Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не размещайте рядом с телевизором, пультом ДУ или его батарейками источники открытого пламени (например, зажженные свечи) и другие источники тепла, в том числе избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Нельзя размещать телевизор в ограниченном пространстве, например, в книжном шкафу. Оставьте не менее
 10 см (4 дюйма) свободного пространства вокруг телевизора для обеспечения вентиляции. Убедитесь в том, что ничего не препятствует прохождению воздуха.
- Во время установки телевизора на ровную, устойчивую поверхность убедитесь, что вы используете только ту подставку, которая входит в комплект.
 Не перемещайте телевизор, если подставка плохо прикреплена к телевизору.
- Настенный монтаж телевизора должен выполняться только квалифицированным персоналом. Устройство необходимо закрепить на соответствующем настенном кронштейне на стене, которая легко выдержит вес телевизора. Неправильный монтаж может привести серьезной травме или повреждению устройства. Не пытайтесь выполнить настенный монтаж самостоятельно.
- Если телевизор установлен на шарнирном основании или поворотном кронштейне, убедитесь в том, что шнур питания не натягивается во время вращения. Натяжение шнура питания может привести к разрыву соединений и вызвать искрение или возгорание.
- Во время отключите телевизор от электросети и антенны. Во время грозы не прикасайтесь к телевизору, сетевому шнуру или кабелю антенны.
- Убедитесь в легком доступе к сетевому шнуру, для чтобы иметь возможность быстро отключить телевизор от сети электропитания.
- При отключении телевизора от сети электропитания соблюдайте следующие правила:
- 1. сначала выключите телевизор, затем питание от сети (при наличии).


- Выньте вилку сетевого шнура из сетевой розетки.
- Отключите сетевой шнур от разъема питания на задней панели телевизора. Извлекайте сетевой шнур, только взявшись за вилку. Не следует вынимать сетевой шнур, взявшись за него.

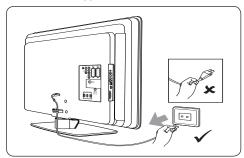

 Прослушивание звуковых файлов через наушники на большой громкости может привести к потере слуха. Хотя со временем слух адаптируется к высоким уровням громкости, это может повредить ему. Для защиты слуха необходимо сократить время прослушивания звуковых файлов через наушники на большой громкости.

1.2 Уход за экраном

 Перед тем, как очистить экран, отключите телевизор и отсоедините сетевой шнур.
 Протрите поверхности мягкой сухой тканью. Не применяйте такие средства, как бытовые моющие средства, поскольку они могут повредить экран.

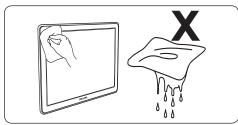

- Во избежание деформации или выцветания сразу стирайте с телевизора попавшие на него капли воды.
- Не касайтесь экрана, не надавливайте на него и не трите жесткими предметами, это может привести к необратимым повреждениям экрана.
- По возможности избегайте статичных изображений, которые остаются на экране

в течение продолжительного периода времени. Это относится, например, к экранным меню, телетексту, страницам телетекста, черным полосам или наклейкам фирмы-продавца. Если использование статичных изображений необходимо, уменьшите контрастность и яркость для предотвращения повреждения экрана.

1.3 Защита окружающей среды

Утилизация упаковки

Упаковка данного изделия подлежит переработке. Обратитесь к местным органам управления за информацией об утилизации упаковки.

Утилизация отслужившего изделия

Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением корзины со стрелками это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС:



Не выбрасывайте отслужившее изделие в бытовой мусор. За информацией о безопасной утилизации изделия обращайтесь по месту продаж. Нерегулируемая утилизация наносит вред окружающей среде и здоровью человека.

Утилизация отслуживших батарей

Прилагающиеся батареи не содержат ртуть или кадмий. Утилизируйте прилагающиеся и все прочие отслужившие батареи в соответствии с местными правилами.

Потребление электроэнергии

Телевизор потребляет минимум энергии в режиме ожидания, благодаря чему снижается негативное влияние на окружающую среду. Количество потребляемой электроэнергии в активном режиме указано на задней панели телевизора.


Подробные характеристики данного изделия см. в рекламном проспекте на www.philips.com/support.

2 Ваш ТВ

В этом разделе вы найдете обзор наиболее распространенных кнопок управления и функций телевизора.


2.1 Обзор

Кнопки управления на боковой панели и индикаторы

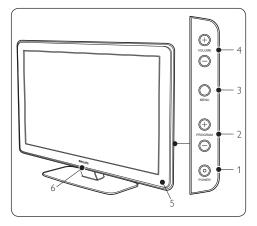


- 1. ПИТАНИЕ
- КАНАЛЫ +/-
- 3. MENU
- 4. **ГРОМКОСТЬ** +/-
- 5. Индикатор режима ожидания/Датчик дистанционного управления
- 6. LightGuide

Боковые разъемы

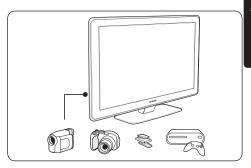

Используйте боковые разъемы телевизора для подключения мобильных устройств, таких как камера или современная игровая приставка. Также вы можете подключить наушники или устройство памяти USB.

Разъемы задней панели

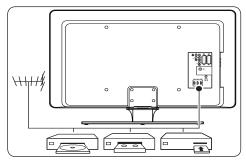


Используйте разъемы на задней панели телевизора, чтобы подключить антенну и такие устройства, как проигрыватель дисков высокой четкости, DVD проигрыватель или видеомагнитофон.

Примечание

Более подробную информацию о подключениях см. в *Pasgene 7 Подключение устройств*.

Пульт дистанционного управления

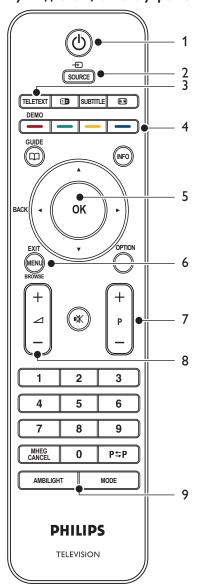

- 1. ПИТАНИЕ
- 2. SOURCE
- 3. TELETEXT
- 4. **ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ** слева направо: красный, зеленый, желтый, голубой
- 5. **КНОПКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ** вверх ▲, вниз ▼, влево ◀, вправо ▶, **ОК**
- 6. MENU
- 7. **КАНАЛЫ** +/-
- 8. **ГРОМКОСТЬ** +/-
- 9. AMBILIGHT

Более подробную информацию о пульте дистанционного управления см. в Разделе 5.1 Обзор пульта дистанционного управления.

3 С чего начать

Этот раздел поможет вам разместить и установить телевизор и дополнит информацию, приведенную в Кратком руководстве.


Примечание

См. Краткое руководство для получения инструкций к монтажу подставки.

3.1 Размещение телевизора

В дополнение к правилам безопасности, приведенным в *Разд*еле 1.1, перед размещением телевизора ознакомьтесь со следующими инструкциями:

- Идеальное расстояние для просмотра телевизора равняется значению размера экрана, умноженному на три.
- Установите телевизор так, чтобы избежать попадания солнечных лучей.
- Выполните подключение устройств перед установкой телевизора.
- На задней панели телевизора расположен паз для замка безопасности Kensington.

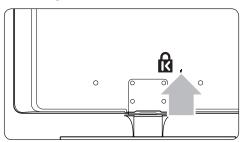

При установке защитного замка от кражи Kensington (который не входит в комплект) разместите телевизор на будущем месте расположения (например, на столе), где есть возможность закрепить замок.

 Чтобы достичь оптимального эффекта Ambilight, разместите телевизор на расстоянии от 10 см. (4 дюйма) до 20 см. (8 дюймов) от стены. Максимальный эффект Ambilight достигается в помещении с приглушенным освещением.

3.2 Настенный монтаж телевизора

М ВНИМАНИЕ.

Настенный монтаж телевизора должен выполняться только квалифицированным персоналом. Koninklijke Philips Electronics N.V. не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший несчастный случай или травму.

Шаг 1 Купите настенный кронштейн, совместимый с VESA

В зависимости от размера экрана телевизора, выберите один из следующих настенных кронштейнов:


Размер экрана телевизора (дюймы/см)	Совместимый с VESA тип для закрепления на стене (миллиметры)	Специальные инструкции
32"/81см	Регулируемый 300 x 300	Совместимый с VESA кронштейн должен быть отрегулирован до 200 x 300 перед закреплением телевизора
37"/94 см	Фиксированный 300 x 300	Нет
42"/107 см или больше	Фиксированный 400 x 400	Нет

Шаг 2 Снимите подставку телевизора


Примечание.

Данные инструкции применимы только к моделям телевизоров с подставками, монтируемыми в стену. Если подставка телевизора не монтируется в стену, переходите к Шагу 3 Подключите кабели.


1. Аккуратно положите телевизор экраном вниз на ровную устойчивую поверхность, покрытую мягкой тканью. Ткань должна быть достаточной толщины, чтобы защитить экран от повреждения.

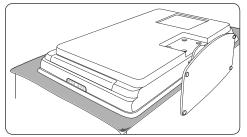

При помощи крестообразной отвертки (не входит в комплект) отвинтите 4 винта, которые закрепляют телевизор на подставке.

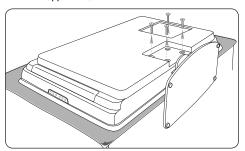

3. Аккуратно снимите подставку с нижней части телевизора. Оставьте подставку и винты в безопасном месте на случай переустановки в будущем.

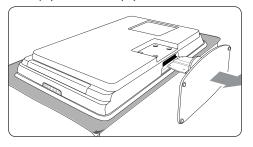

Шаг 3 Подключите кабели

Подключите кабель антенны, сетевой кабель и другие устройства к задней панели телевизора так, как описано в следующих разделах.

Шаг 4 Закрепить настенный кронштейн, совместимый с VESA



ВНИМАНИЕ.


Для закрепления настенного кронштейна VESA используйте только входящие в комплект винты (М6 для моделей с диагональю 32 дюйма, М8 для всех остальных) и планки. Входящие в комплект винты специально разработаны для того, чтобы выдержать вес телевизора, а планки обеспечат легкое управление кабелями и оптимальный эффект Ambilight.



Примечание


В зависимости от модели настенного кронштейна, совместимого с VESA, вам, возможно, потребуется отделить монтажную плату от кронштейна для облегчения установки. Инструкции ищите в документации к настенному кронштейну, совместимому с VESA.

1. Найдите 4 монтажные гайки на задней панели телевизора.

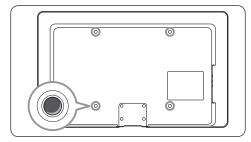


 Закрепите плату/кронштейн при помощи четырех гаек, располагая прилагающиеся планки между платой/кронштейном и гайками.

Вставьте прилагающиеся винты в плату/ кронштейн и планки и при помощи гаечного ключа прочно закрепите их монтажными гайками.

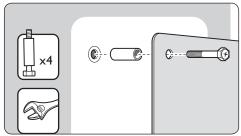

 Далее действуйте согласно инструкции к настенному кронштейну, совместимому с VESA.

3.3 Подключите кабель антенны

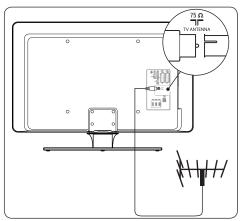

- Найдите разъем **АНТЕННЫ** на задней панели телевизора.
- 2. Вставьте один конец кабеля антенны (не входит в комплект) в разъем **АНТЕННЫ**. Используйте адаптер, если кабель антенны не подходит к разъему.
- Вставьте другой конец кабеля антенны в розетку для антенны и убедитесь в правильности соединения на обоих концах.

3.4 Подключите сетевой шнур


ВНИМАНИЕ.

Убедитесь, что параметры местной электросети совпадают с параметрами, указанными на задней панели телевизора Не подключайте сетевой шнур, если параметры электросети отличаются.

Подключение сетевого шнура

Ә Примечание.


Местоположение разъема сетевого шнура зависит от модели телевизора.

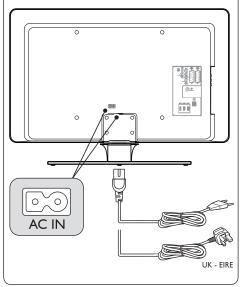


- Найдите разъем сетевого шнура AC IN на задней панели или в нижней части телевизора.
- Вставьте сетевой шнур в соответствующий разъем AC IN.
- 3. Подключите сетевой шнур к электросети, убедившись в правильности соединения с обоих концов.

3.5 Распределите кабели

Вставьте сетевой шнур, кабель антенны и кабели других устройств в держатель кабелей (1) на задней панели телевизора. Держатель помогает аккуратно распределить кабели для легкого управления ими.

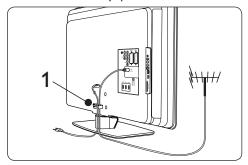

3.6 Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления

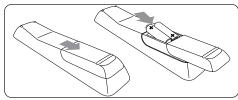

- Откройте отсек для батареек на задней панели пульта дистанционного управления.
- 2. Вставьте две батарейки, входящие в комплект (типа AAA/LR03). Соблюдайте полярность установки батареек (значки (+) и (-) внутри отсека).
- 3. Закройте отсек для батареек.

Примечание.

Если не планируете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.

3.7 Включите телевизор

При первом включении телевизора убедитесь в том, что сетевой шнур подключен правильно. После этого включите питание (если есть сетевой переключатель) и нажмите кнопку ПИТАНИЕ на боковой панели телевизора.

Примечание.

Для некоторых моделей телевизоров необходимо нажать кнопку ПИТАНИЕ и удерживать ее в течение двух секунд. При включении телевизора раздастся звуковой сигнал. До начала работы телевизору может понадобиться 1 до 15 секунд.

3.8 Первоначальная настройка

Во время первого включения телевизора появляется меню выбора языка.



Выберите язык и следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить телевизор.

Совет.

Если язык был выбран неправильно, нажмите красную кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться в меню выбора языка. Вы можете изменить язык меню или переустановить выбранные каналы, согласно описанию в Разделе 6 Установить каналы.


2. Завершите установку выбором месторасположения телевизора. При выборе режима Студия применяется настройка изображения **Оживленный (см.** Раздел 5.3.3 Использовать интеллектуальные настройки). При выборе режима Дом запускается Помощник установки, который поможет вам выбрать настройки изображения, звука и эффекта Ambilight, максимально соответствующие вашим требованиям.

4 Управление телевизором

Этот раздел поможет вам выполнять основные операции телевизора. Информацию о дополнительных функциях телевизора см. в Разделе 5 Расширенное использование телевизора.


4.1 Включение/выключение/ режим ожидания телевизора

4.1.1 Включите телевизор

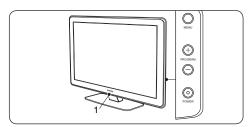


 Если LightGuide (1) не горит, нажмите кнопку ПИТАНИЕ на боковой панели телевизора. LightGuide мигает при включении и полностью загорается, когда телевизор готов к работе.

4.1.2 Выключите телевизор

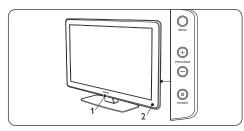

 Нажмите кнопку ПИТАНИЕ на боковой панели телевизора. LightGuide (1) индикатор режима ожидания (2) погаснут.

4.1.3 Переключение телевизора в режим ожидания

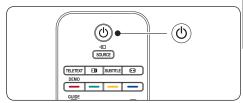


 Нажмите кнопку () ПИТАНИЕ на пульте дистанционного управления.
 LightGuide погаснет и загорится индикатор режима ожидания (красный).

Совет

Хотя телевизор потребляет мало электроэнергии в режиме ожидания, он все же ее потребляет, пока работает или включен в сеть электропитания. Если вы не смотрите телевизор в течение долгого периода времени, выключите его и отключите от сети электропитания.

4.1.4 Включите телевизор из режима ожидания

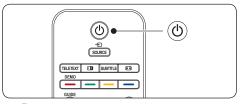


 Если горит индикатор режима ожидания (красным), нажмите кнопку () ПИТАНИЕ на пульте дистанционного управления.

Примечание

Если вы не можете найти пульт дистанционного управления и хотите включить телевизор из режима ожидания, нажмите кнопку ПИТАНИЕ на боковой панели телевизора. Телевизор выключится. Заново нажмите кнопку ПИТАНИЕ для повторного включения телевизора.


4.2 Просмотр телевизора

4.2.1 Переключение каналов

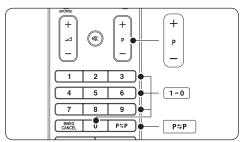


- Наберите число (от 1 до 999) или воспользуйтесь кнопками Р +/- на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопку КАНАЛЫ +/- на боковой панели телевизора.
- Нажмите кнопку РФР на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться на предыдущий канал.

4.2.2 Переключение каналов (цифровой ресивер)

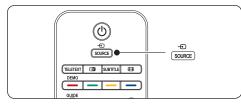

- 1. Включите цифровой ресивер.
- Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления, затем выберите вход, к которому подключен цифровой ресивер.
- 3. Нажмите кнопку **ОК** для выбора цифрового ресивера.
- С помощью пульта дистанционного управления цифрового ресивера выберите телеканалы.

4.2.3 Регулировка громкости

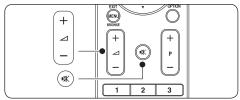


- Нажмите кнопку ГРОМКОСТЬ + или
 на боковой панели телевизора.

Примечание.

В случае подсоединения наушников, настройте громкость так, как описано в *Разделе 5.3.5 Настройка* звука. Необходимо нажать кнопку **ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА** на пульте дистанционного управления, чтобы отключить звук динамиков телевизора. Нажатием кнопок **ГРОМКОСТЬ** +/- динамики телевизора снова включаются.


4.3 Просмотр с подключенных устройств

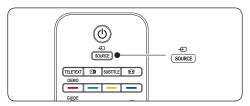

- 1. Включите внешнее устройство.
- Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления, затем выберите вход, к которому подключено внешнее устройство.
- 3. Нажмите кнопку **ОК** для выбора устройства.

4.4 Использование телетекста

Большинство телеканалов осуществляют трансляцию в режиме телетекста.

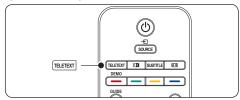

- Нажмите кнопку **TELETEXT** на пульте дистанционного управления. Отобразится главная страница указателя.
- 2. Для выбора страницы при помощи пульта дистанционного управления:
 - С помощью цифровых кнопок введите номер страницы.
 - Нажимайте кнопки Р +/- или ▲/▼ для просмотра следующей или предыдущей страницы.
 - Нажмите цветную кнопку для выбора одного из цветных пунктов внизу экрана.

Совет

Нажмите кнопку РФР, чтобы вернуться к предыдущей странице.


- Снова нажмите кнопку **TELETEXT** для отключения телетекста.
 - Примечание (только для Великобритании).

На некоторых цифровых телеканалах предлагаются специальные цифровые текстовые службы (например, BBC1).

Дополнительную информацию о функции телетекст см.в Разделе 5.7 Дополнительная информация о функции телетекст.


4.5 Использование функции Ambilight

Ambilight - это инновационная функция Philips, которая обеспечивает качественный просмотр благодаря тому, что меняет подсветку в зависимости от окружающего освещения.

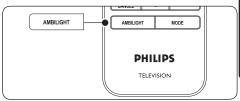

- Нажмите кнопку AMBILIGHT на пульте дистанционного управления. Функция Ambilight включена.
- Снова нажмите кнопку AMBILIGHT для того, чтобы отключить функцию Ambilight.

4.5.1 Изменение режима Ambilight

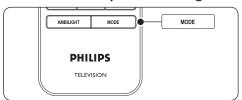

- Когда включен Ambilight, нажмите кнопку MODE на пульте дистанционного управления. Появится окно Режим Ambilight.
- Нажмите кнопку **MODE** или ▲, ▼ для выбора одного из следующих режимов Ambilight:
- Цвет

Устанавливается постоянный цвет Ambilight.

Ослабленный

Устанавливается плавная скорость изменения Ambilight в соответствии с изображениями на экране.

• Умеренный

Промежуточный режим Ambilight между режимами Ослабленный и **Динамический**.

• Динамический

Устанавливается высокая скорость изменения Ambilight в соответствии с изображениями на экране.

3. Нажмите кнопку **ОК** для активации режима Ambilight.

Дополнительную информацию о функции Ambilight см. в Разделе 5.4 Настройка Ambilight.


5 Расширенное использование телевизора

В этом разделе вы познакомитесь с такими дополнительными функциями телевизора, как:

- Использование меню телевизора (*Раздел* 5.2)
- Настройка изображения и звука (Раздел 5.3)
- **Настройка Ambilight** (Раздел 5.4)
- Настройка яркости LightGuide (Раздел 5.5)
- Переключение в режимы Студия или Дом (*Pasgen 5.6*)
- Использование дополнительных функций телетекста (*Pasgen 5.7*)
- Создание списков избранного (*Pasgen 5.8*)
- Использование электронного гида передач (Раздел 5.9)
- Использование таймера и блокировки от детей (*Pasgen 5.10*)
- **Субтитры** (Раздел 5.11)
- Просмотр фотографий и прослушивание музыки (Раздел 5.12)
- Прослушивание цифровых радиоканалов (*Pasgen 5.13*)
- Обновление программного обеспечения телевизора (*Pasgen 5.14*)

5.1 Обзор пульта дистанционного управления

В этом разделе вы найдете подробное описание функций пульта дистанционного управления.

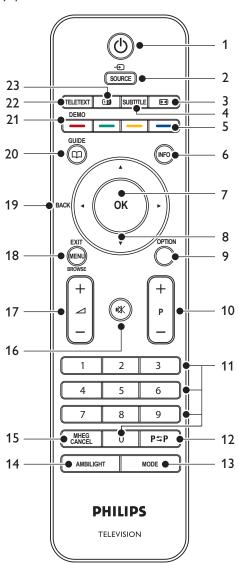

1. ПИТАНИЕ

Включает телевизор из режима ожидания или возвращает в режим ожидания.

2. SOURCE

Выбор подключенных устройств.

3. ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выбор формата изображения.

4. SUBTITLE

Включение и отключение субтитров.

5. ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ

Выбор задач или страниц телетекста.

6. INFO

Отображение информации о программе (при наличии).

7. **OK**

Доступ к меню **Все каналы** или активация настройки.

8. КНОПКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

В верх ▲, вниз ▼, влево ◀ и вправо ▶ для перемещения по меню.

9. OPTION

Активация меню Быстрый доступ.

10. KAHAAЫ +/-

Переключение на следующий или предыдущий канал.

11. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ

Выбор канала, страницы или настройки.

12. ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ

Возвращение к предыдущему каналу.

13. **MODE**

Переключение режимов Ambilight.

14. AMBILIGHT

Включение/отключение функции Ambilight.

15. MHEG CANCEL

Отмена цифрового текста или интерактивных служб (только для Великобритании).

16. Отключение звука

Отключение/включение звука.

17. **FPOMKOCTb** +/-

Увеличение/уменьшение громкости.

18. **MENU**

Включение/выключение меню.

19. **BACK**

20. **GUIDE**

Включение/выключение электронного гида передач. Только для цифровых каналов.

21. **DEMO**

Включение и выключение меню Демо.

22. TELETEXT

Включение и отключение телетекста.


23. ДВОЙНОЙ ЭКРАН

Выведение изображения определенного канала или источника в левой части экрана. Телетекст появляется в правой части экрана.


5.2 Использование меню телевизора

С помощью экранных меню осуществляется установка телевизора, настройка изображения, звука и функции Ambilight, а так же доступ к другим функциям. В этом разделе описывается, как осуществлять перемещение по меню.

5.2.1 Вход в Основное меню

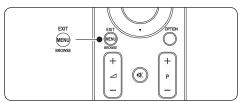

 Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в Основное меню.

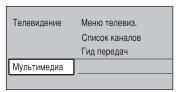

2. Нажмите кнопку **MENU** еще раз для выхода из меню.

Основное меню содержит следующие пункты:

• Меню телевиз

Это меню предназначено для настройки телевизора, изображения, звука, функции Ambilight и других функций.

Список каналов

Отображение списка каналов. Здесь можно создать списки любимых каналов.

• Гид передач


Доступен после установки цифровых каналов; в этом пункте меню приведена информация о цифровых программах. См. Раздел 5.9 Использование Electronic Programme Guide.

Мультимедиа

Этот пункт служит для просмотра фотографий и воспроизведения музыки с устройства USB. См. Раздел 5.12 Просмотр фотографий и прослушивание музыки.

5.2.2 Использование Основного меню

Иллюстрация использования Основного меню.

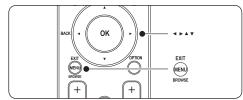


 Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления для входа в Основное меню.



Нажмите кнопку ► для входа в Меню телевиз.

Меню телевиз,	Настройки телевиз.
Настройки телевиз.	Помощник установ
Возможности	Сброс smart settings
Установка	Изображение
Обновление прогр	
	Ambilight

 Нажмите кнопку ► для входа в меню Настройки телевизора.

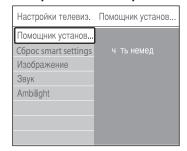

 Нажмите кнопку ▼ для выбора пункта Изображение.

Настройки телевиз.	Изображение
Помощник установ	Контрастност
Сброс smart settings	Яркость
Изображение	Цвет
Звук	Оттенок
Ambilight	Резкость
	Оттенок
	Pixel Plus
	HD Natural Motion


 Нажмите кнопку ► для ввода установок пункта Изображение.



 Нажмите кнопку ▼ для выбора пункта Яркость.



 Нажмите кнопку ► для ввода установок пункта Яркость.

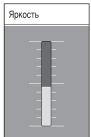

Нажимайте кнопку ▲ или ▼ для регулирования настроек.

Б Примечание.

По мере установки и трансляции цифровых каналов становятся доступными дополнительные возможности.


5.2.3 Использование меню Быстрый доступ

Меню **Быстрый доступ** обеспечивает прямой доступ к ряду часто используемых пунктов меню.

Примечание.

После установки и начала трансляции цифровых каналов соответствующие цифровые опции отображаются в меню **Быстрый доступ**.

- 1. Нажмите кнопку **OPTION** на пульте дистанционного управления.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора опции:
 - Язык аудиосопровождения (цифров.) См. Раздел 5.3.5 Настройка звука.
 - Язык субтитров (цифров.) См. Раздел 5.11.3 Выбор языка субтитров для цифровых телевизионных каналов.
 - **Субтитр См.** Раздел 5.11 Субтитры.
 - Форм. изображения См. Раздел 5.3.4 Изменение формата изображения.
 - Эквалайзер См. Раздел 5.3.5 Настройка звука.
 - Часы
- 3. Нажмите кнопку **ОК** для отображения выбранного пункта меню.
- 4. Нажмите кнопку ▲, ▼, ◀, ▶ для настройки параметров меню.
- Нажмите кнопку **OPTION** для выхода из меню.

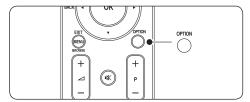

Отобразить/скрыть часы

1. В меню **Быстрый доступ** выберите **Часы** и нажмите кнопку **ОК** для постоянного отображения часов.



- Нажмите кнопку OPTION и ▲ или ▼ для повторного выбора пункта Часы.
- 3. Нажмите кнопку ОК, чтобы скрыть часы.

5.3 Установки изображения и звука.

В этом разделе описывается, как настроить изображение и звук.

5.3.1 Помощник установки


Воспользуйтесь пунктом **Помощник** установки для облегчения установки настроек изображения, звука и функции Ambilight.

- Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления и выберите Меню телевиз. > Настройки телевизора > Помощник установки.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для входа.
- 3. Нажмите кнопку **ОК** для того, чтобы **Начать немедл**.
- Нажмите зеленую кнопку на пульте дистанционного управления для запуска Помощника.
- Нажмите ■ или ▶ для выбора левой или правой стороны.
- 6. Нажмите зеленую кнопку для перехода к следующей установке. Необходимо выполнить ряд установок. По окончании последует запрос на сохранение выполненных установок.
- Нажмите зеленую кнопку для сохранения всех выполненных установок.

5.3.2 Настройка изображения

В этом разделе описывается настройка изображения.

1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления и выберите **Меню телевиз.** > **Настройки телевизора** > **Изображение**.

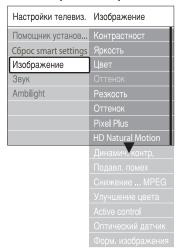

- 2. Нажмите кнопку ▶ для перехода к списку.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора установки:
- Контрастность

Изменение уровня ярких частей изображения с неизмененными темными частями.

Яркость
 Изменение уровня яркости изображения.

Цвет
 Изменение уровня насыщенности.

• Оттенок

Если трансляция производится в стандарте NTSC, этот уровень компенсирует перепады цвета.

Резкость
 Изменение уровня резкости деталей.

Оттенок

Установка цвета в режимы: Нормальный, Теплый (красноватые тона) или Холодный (голубоватые тона). Выберите Уст. польз. для создания собственной установки.

- Польз. оттенок При выборе пункта Уст. польз. в меню Оттенок следуйте инструкциям на экране для изменения значений следующих параметров:
 - **R-WP** (красный-точка белого)
 - **G-WP** (зеленый-точка белого)
 - **B-WP** (синий-точка белого)
 - R-BL (красный-уровень черного)
 - G-BL (зеленый-уровень черного)

Pixel Plus

Включение и отключение функции **Pixel Plus HD**, которая улучшает каждый пиксель для наилучшего сочетания с окружающими пикселями. Благодаря этому достигается великолепное изображение высокой четкости.

HD Natural Motion

Сокращение общего мерцания и мерцания строк, а так же мягкая передача движений объектов, особенно в фильмах. Установите уровень на Максимум, Минимум или Выкл.

Динамич. контр.

Увеличение контрастности изображения во время переходов изображения на экране. Установите уровень на Минимум, Средний, Максимум или Выкл. Средний предпочтительней.

• Подавл. помех

Фильтрование и сокращение помех изображения. Установите уровень на Минимум, Средний, Максимум или Выка

Снижение дефектов MPEG

Смягчение переходов цифрового изображения. Снижение дефектов MPEG: **Вкл.** или **Выкл.**

Улучшение цвета

Оживление цветов и улучшение разрешения ярко освещенных объектов. Установите уровень на Минимум, Средний, Максимум или Выкл.

Active Control

Исправление всех входящих сигналов для обеспечения наилучшего изображения. Функция Active control: **Вкл.** или **Выкл**.

• Оптический датчик

Настройка изображения и функции Ambilight в соответствии с освещением комнаты. Оптический датчик: **Вкл.** или **Выкл**.

Форм. изображения

См. Раздел 5.3.4 Изменение формата изображения.

5.3.3 Использование smart settings

Вместо настраивания изображения вручную, вы можете использовать smart settings и воспользоваться предварительными установками изображения, звука и функции Ambilight.

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления и выберите **Меню телевиз.** > **Hactpoйки телевизора** > **C6poc** smart settings.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для перехода к списку.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора одной из следующих установок:

Текущий

Использование выбранных вручную настроек изображения, звука и Ambilight.

• Стандарт

Использование обычных настроек изображения, звука и Ambilight, подходящих для большинства гостиных.

Оживленный

Использование настроек изображения, звука и Ambilight, идеально подходящих для помещения с ярким освещением.

Кино


Использование динамических настроек изображения, звука и Ambilight, благодаря которым достигается кинематографическое качество просмотра.

4. Нажмите зеленую кнопку для сохранения выбранных настроек.


5.3.4 Изменение формата изображения

Изменение формата изображения в соответствии с содержанием.

1. Нажмите кнопку 🖼 ФОРМ. ИЗОБРАЖЕНИЯ на пульте дистанционного управления. Или нажмите кнопку **MENU** и выберите **Меню** телевиз. > Настройки телевизора > Изображение > Форм. изображения.

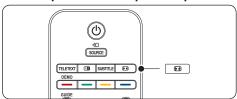

- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора одного из следующих форматов изображения:
- Автоформат (не подходит для передачи изображений с компьютера)

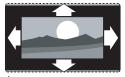

Автоматическое увеличение изображения до размера экрана. Отображение субтитров сохраняется.

Примечание.

Рекомендуем использовать Автоформат для предотвращения искажений на экране.

Сверх-увеличение (не для HD)



Удаление черных полос по бокам при вещании в формате 4:3 при минимальном искажении.

4:3 (не для HD)



Отображение классического формата 4:3.

🖨 Примечание.

Постоянный просмотр изображений в формате 4:3 может привести к появлению искажений на экране. Рекомендуем использовать Автоформат.

Широкоэкранн. 14:9 (не для HD)



Расширение классического формата 4:3 до 14:9.

Примечание.

Постоянный просмотр изображений в формате 14:9 может привести к появлению искажений на экране. Рекомендуем использовать Автоформат.

Широкоэкранн. 16:9 (не для HD)



Расширение классического формата 4:3 до 16:9.

Широкий экран



Расширение классического формата 4:3 до 16:9.

Не в масштабе (только для HD и изображений с компьютера)




Максимальная резкость при возможном появлении искажений на границах. Кроме того, при просмотре изображений с компьютера могут появиться черные полосы.

5.3.5 Настройка звука

В этом разделе описывается настройка звука.

- Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления и выберите Меню телевиз. > Настройки телевизора > Звук.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для перехода к списку.

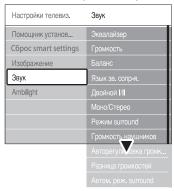

 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора одной из следующих установок:

• Эквалайзер

Регулировка низких и высоких частот звука. Для регулировки выберите шкалу изменения параметра. Или нажмите цветную кнопку для выбора одной из предварительных установок эквалайзера:

• Стандарт

Эквалайзер устанавливается в нейтральное положение.

Речь

Максимально соответствует аудиосигналам, в основе которых лежит речь.

Мультимедиа

Оптимальна для различных типов аудиосигналов.

Музыка

Оптимальна для прослушивания музыки.

• Громкость

Изменение громкости.

⊗ Совет.

 на пульте дистанционного управления и выберите Меню телевиз. > Установка > Предпочтения. Нажмите кнопку ▶ для перехода к списку и выберите Volume bar on или Volume bar off.

Баланс

Установка баланса левого и правого громкоговорителя для оптимального прослушивание в соответствии с положением слушающего.

• Язык аудиосопровождения Перечень языков аудиосопровождения для цифровых каналов (не для аналоговых каналов).

Двойной I/II

По возможности выбор между двумя различными языками.

• Моно/Стерео

При наличии стереовещания возможен выбор между моно- и стереозвуком.

Режим surround

Если доступно объемное звучание (Virtual Dolby Surround), воспользуйтесь этой возможностью для достижения пространственного эффекта звука.

• Громкость наушников Изменение громкости в наушниках.

Примечание.

Когда подключены наушники, нажмите кнопку **MUTE** на пульте дистанционного управления, чтобы отключить звук в динамиках телевизора. Нажатием кнопок **VOLUME** +/- в динамиках включается звук.

• Авторегулировка громкости

Смягчает резкие перепады громкости, например, во время рекламы или при переключении с канала на канал. Выберите **Вкл.** или **Выкл**.

• Разница громкостей

Выравнивание разницы громкости каналов или подключенных устройств. Перед изменением разницы громкостей необходимо переключиться на подключенное устройство.

 Автоматический режим surround Автоматическое переключение ТВ на оптимальный режим транслируемого объемного звука. Выберите Вкл. или Выкл.

5.4 Настройка установок Ambilight

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления и выберите **Меню телевиз.** > **Hactpoйки телевизора** > **Ambilight**.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для перехода к списку.



- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора одной из следующих установок:
- Ambilight

Переключение функции Ambilight в состояние **Вкл.** или **Выкл**.

Яркость

Изменение интенсивности светового излучения Ambilight.

Режим

Выбор одного из четырех режимов Ambilight: Цвет, Ослабленный, Умеренный, Динамический. См. Раздел 4.5.1 Изменение режима Ambilight.

Цвет

Выбор предварительной установки цвета (Теплый белый, Холодный белый, Синий) или создание польз.цвета.

Примечание.

Создавая собственный цвет, выберите сначала пункт **Насыщенность** и установите высокое значение параметра. Затем выберите пункт **Палитра** и установите значение от 0 до 100.

Разделение

Установка уровня разницы цвета Ambilight между правой и левой сторонами телевизора. Возможные уровни: Максимальный, Средний, Минимальный и Выкл. Если выбран Выкл., то подсветка Ambilight моноцветная.

Баланс


Установка уровня подсветки Ambilight с правой и левой сторон телевизора.

Предупреждение.

Во избежание помех при приеме сигнала пульта дистанционного управления, не направляйте датчики дистанционного управления на устройства в пределах Ambilight.

5.4.1 Включение Ambilight, когда телевизор находится в режиме ожидания

Даже когда телевизор находится в режиме ожидания, вы можете включить Ambilight для улучшения освещения в комнате. В этом случае Ambilight может работать только в режиме постоянного цвета.

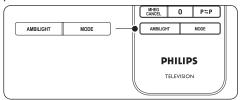

- Нажмите кнопку AMBILIGHT на пульте дистанционного управления, когда телевизор находится в режиме ожидания.
- Последовательно нажимайте кнопку МОDE для выбора доступного цвета.

5.5 Настройка яркости LightGuide

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления и выберите **Меню телевизора** > **Установка** > **Предпочтения** > **Уровень LightGuide**.
- Нажмите кнопку ▶ для входа в меню Уровень LightGuide.
- 3. Используйте кнопку ▲ или ▼ для выбора яркости LightGuides:
 - 0: Выкл.
 - 1: 25%
 - · 2:50%
 - 3:75%
 - 4: Полная
- 4. Подтвердите кнопкой ОК
- Нажмите кнопку **MENU** еще раз для выхода из меню.

5.6 Переход в режимы Студия или Дом

- Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления и выберите Меню телевиз. > Установка > Предпочтения > Расположение.
- Нажмите кнопку ► для входа в меню Расположение.
- Используйте кнопку ▲ или ▼ для выбора режима телевизора:
 - Студия

Установка интеллектуальных настроек в режим **Оживленный**, идеально подходящий для использования в студиях. Возможности изменять настройки ограничены.

• Дом

Возможность для тех, кто смотрит телевизор дома, изменять все настройки телевизора.

- 4. Подтвердите кнопкой ОК.
- Нажмите кнопку **MENU** еще раз для выхода из меню.

5.7 Использование дополнительных возможностей телетекста

Телевизор оснащен памятью на 1200 страниц, содержащих передаваемые страницы и подстраницы телетекста. Благодаря памяти телетекста снижается время загрузки страниц.

5.7.1 Выбор подстраниц телетекста


Страница телетекста может содержать ряд подстраниц. Подстраницы отображены рядом с номером основной страницы.

- 1. Нажмите кнопку **TELETEXT** на пульте дистанционного управления.
- 2. Выбор страницы телетекста.
- Нажмите кнопку ■ или ▶ для выбора подстраницы.

5.7.2 Выбор таблицы страниц, предаваемых службой телетекста

Таблица страниц, передаваемых службой телетекста, позволяет переходить с одной темы на другую, не используя нумерацию страниц. Таблица страниц телетекста не передается всеми телеканалами.

- 1. Нажмите кнопку **TELETEXT** на пульте дистанционного управления.
- 2. Нажмите кнопку **INFO**.

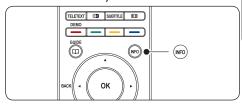

Отобразится обзор таблицы страниц.

- 1. Используйте кнопки ◀, ▶ или ▲, ▼ для выбора предмета.
- 2. Нажмите кнопку **ОК** для просмотра страницы.

5.7.3 Использование двойного экрана телетекста

Двойной экран телетекста отображает определенный канал или источник в левой части экрана. Телетекст отображается в правой части экрана.

- 1. Нажмите кнопку **ДАВОЙНОЙ ЭКРАН** на пульте дистанционного управления для появления двойного экрана телетекста.
- Нажмите еще раз кнопку 12 для возвращения в обычный режим телетекста.
- 3. Нажмите кнопку **TELETEXT** для отключения телетекста.

5.7.4 Поиск по телетексту


Быстрый переход к предмету, на который указывают несколько номеров страниц, или поиск по конкретному слову в страницах телетекста.

- 1. Нажмите кнопку **TELETEXT** на пульте дистанционного управления.
- 2. Нажмите кнопку **ОК** для выделения первого слова или числа.
- Нажимайте кнопки ▲, ▼ или ◄, ► для перехода к следующему слову или числу на странице.
- Нажмите кнопку **ОК** для поиска страницы, содержащей выделенное слово или число.
- Нажимайте кнопку ▲, пока не будет снято выделение со всех слов или чисел, для выхода из пункта Поиск.

5.7.5 Увеличение страниц телетекста

Для дополнительного удобства чтения можно увеличить страницу телетекста.

- Нажмите кнопку **TELETEXT** на пульте дистанционного управления и выберите страницу телетекста.
- Нажмите кнопку **OPTION** на пульте дистанционного управления для увеличения верхней части страницы.

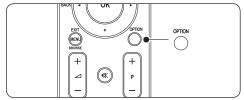


- Еще раз нажмите кнопку **OPTION** для просмотра увеличенной нижней части страницы.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для прокрутки увеличенной страницы.
- Еще раз нажмите кнопку **OPTION** для возвращения к нормальному размеру страницы.

5.7.6 Использование меню телетекста

Пункты меню телетекста позволяют отображать скрытую информацию, автоматически запускать цикл подстраниц и изменять установку символов.

- 1. Нажмите кнопку **TELETEXT** на пульте дистанционного управления.
- 2. Нажмите кнопку **MENU**. Появится **Meho телетекста**.

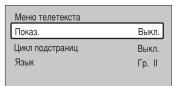

 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора опции.

Показ.

Скрытие или отображение скрытой информации на странице, например, решения загадок или ребусов.

Цикл подстраниц

Если для выбранной страницы доступны подстраницы, можно запустить автоматический цикл подстраниц.

• Язык

В некоторых языках используются различные наборы символов. При использовании различных языков для правильного представления текста необходимо переключиться на соответствующую группу языков.

- 4. Нажмите кнопку **ОК** для изменения опции.
- 5. Нажмите кнопку **MENU** для выхода из **Meho** телетекста.
- Нажмите кнопку **TELETEXT** для отключения телетекста.

5.7.7 Использование цифровых текстовых служб (только для Великобритании)

В Великобритании на некоторых цифровых телеканалах предлагаются специальные цифровые текстовые службы (например, ВВС1). Такие службы работают, как обычный телетекст, но с дополнительным использованием числовых и цветовых кнопок, а также кнопок перемещения.

- Нажмите кнопку **TELETEXT** на пульте дистанционного управления.
- 2. Нажмите кнопку ▲, ▼ или ◀, ► для выбора или выделения пунктов меню.
- 3. Нажмите одну из цветных кнопок для выбора опции.
- 4. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения или активации.
- Нажмите кнопку MHEG Cancel для отключения цифрового текста или интерактивных служб.

Предупреждение.

При передаче субтитров службы цифрового текста блокируются. **Subtitle Оп** устанавливается в меню **Возможности**, как описано в *Pasgene* 5.9 Субтитры.

5.7.8 Использование телетекста 2.5

При трансляции по телеканалу такой телетекст обеспечивает больше цветов и улучшенную графику в сравнении с обычным телетекстом. Телетекст 2.5 включается по умолчанию.

- Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления и выберите Меню телевиз. > Установка > Предпочтения > Телетекст 2.5.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для перехода к списку.
- 3. Выберите Вкл. или Выкл.
- 4. Нажмите кнопку **ОК** для изменения опции.

5.8 Создание списков избранного

Использование списка **Все каналы** или создание собственного списка избранного, состоящего из любимых телеканалов и радиостанций. Каждый член семьи может создать собственный список избранного.

5.8.1 Выбрать список избранного

 Нажмите кнопку ОК на пульте дистанционного управления. Или нажмите кнопку MENU и выберите Список каналов. Если вы делаете это впервые, отображается список Все каналы.



В противном случае появится последний выбранный список избранного.

- 2. Нажмите красную кнопку для отображения всех списков избранного.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора списка.
- 4. Нажмите кнопку **ОК**. Отобразится выбранный список избранного.
- 5. Еще раз нажмите кнопку ОК для выхода.


5.8.2 Создание списка избранного

- Нажмите кнопку **ОК** на пульте дистанционного управления. Отобразится последний выбранный список.
- 2. Нажмите красную кнопку для отображения всех списков избранного.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора списка.
- 4. Нажмите кнопку ОК.
- Нажмите зеленую кнопку для входа в режим Edit. В выбранном списке отобразится полный список каналов.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выделения канала.
- 7. Нажмите кнопку **ОК** для выделения выбранного канала (или снятия метки). Канал будет добавлен в выбранный список (или удален из него).
- Еще раз нажмите зеленую кнопку для выхода из режима Edit. Снова появится измененный список каналов.

5.8.3 Выбор канала из списка избранного

- Нажмите кнопку **ОК** на пульте дистанционного управления. Появится последний выбранный список каналов.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выделения канала.
- 3. Нажмите кнопку **ОК**. Телевизор настроится на этот канал.

⊗ Совет.

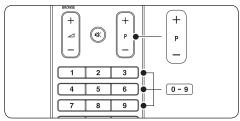

- Нажимайте кнопку КАНАЛ +/- на пульте дистанционного управления для просмотра каналов из выбранного списка.
- Для выбора каналов, не указанных в списке избранного, используйте числовые кнопки.

5.9 Использование Electronic Programme Guide

Electronic Programme Guide - это экранный гид, который отображает программу цифровых телепередач. Этот гид недоступен для аналоговых каналов. По программе телепередач можно перемещаться, их можно выбирать и просматривать по времени, названию или жанру.

Существует два вида Electronic Programme Guide: Now and Next и 7 or 8 day. Now and Next доступен всегда, в то время как 7 or 8 day - только в некоторых странах.

При помощи меню Electronic Programme Guide можно


- просматривать список транслируемых в текущее время цифровых программ,
- просматривать анонс будущих программ,
- группировать программы по жанрам,
- устанавливать напоминания о начале программ,
- создавать список любимых каналов с Electronic Programme Guide.

5.9.1 Включение Electronic Programme Guide

Ә Примечание.

Bo время первого включения Electronic Programme Guide может поступить запрос на обновление. В этом случае необходимо следовать инструкциям на экране.

1. Нажмите кнопку **С GUIDE** на пульте дистанционного управления.

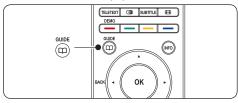

Или нажмите кнопку **MENU** и выберите **Гид передач**.

Появятся следующие типы Electronic Programme Guide:

Now and Next


Отобразится подробная информация о текущей программе:



Или

7 or 8 day

Для отображения данных Electronic Programme Guide **7 or 8 day** может потребоваться некоторое время. После загрузки появится список телепрограмм.

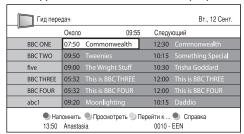

2. С помощью цветных кнопок активируйте следующие действия:

Далее

Отображение информации о следующей программе.

• Напомнить

Отметить программу как напоминание.

• Просмотреть

Просмотр или прослушивание текущей программы.

Перейти к...

Переход к следующему или предыдущему дню.

Справка

Вывод на экран информации о выбранной программе (при наличии).

3. Нажмите кнопку **GUIDE** для отключения Electronic Programme Guide.

5.9.2 Дополнительно об Electronic Programme Guide 7 or 8 day

В меню Гид передач можно найти следующие пункты: Поиск по жанру, Запланир. напоминания и др.

- 1. Нажмите кнопку **СТ GUIDE** на пульте дистанционного управления.
- 2. Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления. Появится меню Гид передач.

Гид передач	Расписание
Расписание	12:30 South Today
Поиск по жанру	11:50 Working Lunch
Запланир.напом	11:55 Melrose Place
Предп,каналы с ЭПГ	13:00 In aller Freund
Получить Прогр.гид	

- 3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора пункта меню.
- 4. Нажмите кнопку ▶ для входа.
- 5. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора установки.
- 6. Нажмите кнопку ОК или зеленую кнопку для активации установки.
- 7. Нажмите кнопку **СТ GUIDE** для отключения Electronic Programme Guide.

Примечание.

Только те каналы, которые отмечены как любимые в Electronic Programme Guide, отображаются в меню Гид передач.

5.10 Использование таймера и замка от детей

В этом разделе описывается, как включать и выключать телевизор в определенное время и использовать замок от детей.

5.10.1 Автоматическое переключение телевизора в режим ожидания (таймер выключения)

Таймер выключения переключает телевизор в режим ожидания по истечении установленного времени.

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления и выберите Меню телевиз. > Возможности > Таймер выключения.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для доступа к шкале пункта Таймер выключения.
- 3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для установки периода выключения. Он может равняться значению до 180 минут с шагом в 5 минут. При установке значения 0 таймер выключения отключается.

4. Нажмите кнопку ОК для активации таймера выключения.

Б Примечание.

В любое время вы можете отключить телевизор или переустановить время выключения.

5.10.2 Автоматическое включение телевизора (таймер включения)

Таймер включения автоматически включает телевизор из режима ожидания на установленном канале в установленное время.

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления и выберите Меню телевиз. > Возможности > Таймер включения.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для входа в меню Таймер включения.
- 3. Используйте кнопки ▲ или ▼, ◀ или ▶ для выбора и входа в пункты меню для установки канала, дня недели, частоты или времени включения.
- Подтвердите кнопкой **ОК**.
- 5. Нажмите кнопку **MENU** еще раз для выхода из меню.

Совет.

Для отключения таймера включения выберите Выкл. в меню Таймер включения.

5.10.3 Блокировка телеканалов или подключенных устройств (замок от детей)

Блокировка телеканалов или подключенных устройств при помощи четырехзначного кода для того, чтобы предотвратить просмотр детьми нежелательного материала.

Установка или изменение кода замка от детей

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления и выберите Меню телевиз. > Возможности > Установить код или Сменить код.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для ввода кода.
- Введите код с помощью цифровых кнопок. Снова включится меню Возможности и появится сообщение, подтверждающее установку или изменение кода.

€ Совет.

Если вы забыли установленный код, введите "888" для замены существующего кода.

Вход в меню Замок от детей


- Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления и выберите Меню телевиз. > Возможности > Замок от детей и нажмите кнопку ▶ для ввода кода.
- 2. Введите код с помощью цифровых кнопок.

Блокировка или снятие блокировки для всех каналов или подключенных устройств

- 1. В меню **Замок от детей** выберите **Блокировать** или **Разблокировать**.
- Нажмите кнопку **ОК**.

Блокировка конкретной программы или всех каналов, начиная с определенного времени

1. В меню **Замок от детей** выберите **Блокир.польз**.

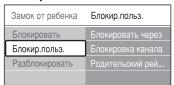

- Нажмите кнопку ► для входа в меню Блокир.польз.
- Нажмите кнопку ▶ еще раз для входа в пункт меню Блокировать через (после).
- 4. Выберите **Вкл.** для включения **Timer lock**
- 5. Нажмите кнопку ◀.
- Выберите Время.
- Нажмите кнопку ▶.
- Введите время при помощи кнопок ▲ или ▼ и ▶.
- 9. Нажмите кнопку ОК.

Блокировка для одного или нескольких каналов и подключенных устройств

- 1. В меню **Замок от детей** выберите **Блокир.польз**.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для входа.

- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора Блокировка канала.
- 4. Нажмите кнопку ▶.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора канала или устройства для блокирования или разблокирования.
- 6. После выбора нажмите **ОК** для блокирования или разблокирования канала или устройства.

Для установки уровня возрастного ограничения на просмотр

Некоторые станции вещания цифровых каналов устанавливают для своих программ уровень возрастного ограничения. Можно настроить телевизор на демонстрацию только программ с уровнем возрастного ограничения выше, чем возраст вашего ребенка.

- 1. В пункте меню Замок от ребенка выберите Блокир.польз.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для входа.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора Родительский рейтинг.
- 4. Нажмите кнопку ▶.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора уровня возрастного ограничения на просмотр.
- 6. Нажмите кнопку **Menu** для выхода из пункта меню **Замок от ребенка**.

5.11 Использование субтитров

Можно настроить субтитры для каждого телеканала. Субтитры транслируются в режиме телетекста или цифровой трансляции DVB-T. Благодаря цифровым трансляциям у вас появится дополнительная возможность выбора языка субтитров.

5.11.1 Установка субтитров на аналоговых телеканалах

- 1. Выберите аналоговый телеканал.
- 2. Нажмите кнопку **TELETEXT** на пульте ДУ.
- 3. Введите три цифры номера страницы субтитров.
- 4. Нажмите **TELETEXT** для отключения телетекста.
- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберитеМеню телевиз. > Возможности > Субтитры.

6. Нажмите ▶ для входа в список.

Меню телевиз.	Возможности
Настройки телевиз.	Субтитры
Возможности	Язык субтитров
Установка	Таймер выключения
Обновление прогр	Замок от ребенка
	Установ,/Смен. код
	Таймер включения
	Общий интерфейс
	Демо

- Нажмите ▲ или ▼ для выбора Вкл. для постоянной демонстрации субтитров Субт. вкл. без звука для отображения субтитров только при отключении звука с помощью № кнопки на пульте ДУ.
- Нажмите ОК для возвращения к пункту меню Возможности.

Примечание

Необходимо повторить эту процедуру для установки субтитров на каждом аналоговом канале.

5.11.2 Установка субтитров на аналоговых телеканалах

Повторите шаги с 5 по 8 в Разделе 5.11.1 Включить субтитры на аналоговых телеканалах.

5.11.3 Выбрать язык субтитров на цифровых телеканалах

Примечание

При выборе языка субтитров на цифровом телеканале как описано выше предпочитаемый язык субтитров, установленный в меню **Установка**, временно отключается.

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ и выберите **Меню телевиз.** > **Возможности** > **Субтитры**.
- Нажмите кнопку ► для входа в список доступных языков.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора языка субтитров.
- 4. Нажмите кнопку ОК.

5.12 Просмотр фотографий и прослушивание музыки


Подключите внешнее запоминающее устройство USB и просматривайте фотографии (только в формате JPEG) или слушайте музыку (только форматы MP3 или Linear PCM).

Примечание

Компания Philips не несет ответственности за отсутствие поддержки устройства USB, а также за повреждение или утрату сохраненных данных.

5.12.1 Подключение запоминающего устройства USB

Если телевизор включен, подключите запоминающее устройство USB к порту USB на боковой панели телевизора. Автоматически появится главное меню, а название устройства USB будет выделено рядом с пунктом меню Мультимедиа.

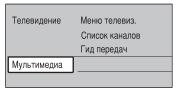

Примечание

См. Раздел 7.1 Обзор подключений для получения описания боковых разъемов, включая порт USB.

5.12.2 Отключение запоминающего устройства USB


Предупреждение

Во избежание повреждения устройства USB при отключении всегда проделывайте процедуру, описанную ниже.


- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода из меню **Мультимедиа**.
- 2. Подождите 5 секунд перед отключением устройства USB.


5.12.3 Просмотр фотографий

 После подключения устройства USB к телевизору нажмите кнопку ► для входа в меню Мультимедиа. Изображение будет выделено.

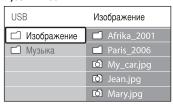

- Нажмите ▶ для входа в папку Изображение.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора изображения или альбома на устройстве USB.

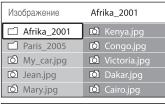

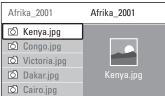

- Нажмите кнопку **ОК** для просмотра изображения или для запуска слайд-шоу альбома.
 - Нажмите кнопку ОК для приостановки слайд-шоу. Нажмите кнопку снова ОК для возобновления.
 - Нажмите на пульте ДУ одну из цветных кнопок для выполнения соответствующей функции, отображенной внизу экрана.
 - Нажмите синюю кнопку для прерывания показа и просмотра дополнительных функций. Если шкала функции внизу экрана исчезнет, нажмите любую цветную кнопку для возобновления ее отображения.

Настройки слайд-шоу

- Подробности / Доп. информ. Отображение названия изображения, даты, размера и следующего изображения в слайд-шоу.
- Переходы
 Отображения списка доступных эффектов перехода изображений.
 Нажмите ▲ или ▼ для выбора и нажмите ОК для активизации.
- Время показа Установка промежутка времени для переходов изображений: Малый, Средний или Длительно.
- Повернуть
 Поворот изображения.
- Увеличение Отображение списка доступных увеличений.
- Начать показ/Останов. показ
 Начинает или останавливает слайд-шоу.

5.12.4 Просмотр изображений в виде миниатюр

Миниатюры позволяют просматривать альбомы в формате обзора.

- 1. Выберите альбом.
- Нажмите ▶ для входа в папку Изображения.
- 3. Нажмите зеленую кнопку.
- 4. Нажмите кнопку ▲ или ▼, ◀ или ▶ для выделения изображения.
- 5. Нажмите кнопку **ОК** для просмотра изображения.
- Нажмите кнопку ◀ для возвращения к обзору миниатюр.
- 7. Нажмите зеленую кнопку еще раз для возвращения к списку изображений.

5.12.5 Прослушивание музыки

- После подключения устройства USB к телевизору нажмите кнопку ► для входа в меню Мультимедиа.
- Выберите пункт меню Музыка, затем нажмите ▶ для входа в папку Музыка.
- Нажмите ▲ или ▼ для выбора песни или музыкального альбома.

4. Нажмите кнопку **ОК** для воспроизведения выбранной песни или альбома.

Установки музыки

- Нет данных/Доп. информ.
 Отображение имени файла.
- Repeat one/all
 Повтор песни или альбома.
- Произв. пор
 Воспроизведение композиций
 в случайном порядке.

5.12.6 Просмотр слайд-шоу с музыкой

Можно просматривать слайд-шоу из сохраненных изображений с музыкальным сопровождением.

- 1. Сначала выберите альбом с композициями, затем нажмите кнопку **ОК**.
- 2. Выберите альбом для изображения, затем нажмите кнопку **ОК**.

5.13 Прослушивание цифровых радиоканалов

При наличии цифрового вещания цифровые радиоканалы будут найдены и сохранены во время установки. Для изменения расположения цифровых радиоканалов см. Раздел 6.5 Переустановка каналов.

- 1. Нажмите кнопку **ОК** на пульте ДУ. Отобразится меню **Все каналы**.
- 2. Используйте цифровые кнопки для выбора радиоканала.
- Нажмите кнопку **ОК**.

5.14 Модернизируйте программное обеспечение телевизора

Philips постоянно работает над улучшением изделий, и мы настоятельно рекомендуем модернизировать программное обеспечение телевизора, когда обновления доступны. Проверяйте наличие обновлений на www.philips.com/support.

5.14.1 Проверка текущей версии программного обеспечения

• Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Обновление прогр. обеспечения > Инфо об установл. прогр. обеспеч.

5.14.2 Проверка доступности обновлений программного обеспечения

Philips периодически передает сообщения по цифровой трансляции, объявляя о доступности обновлений программного обеспечения:

 Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Обновление прогр. обеспечения > Инфо об установл. прогр. обеспеч.

5.14.3 Модернизировать программное обеспечение (цифровые трансляции)

При использовании (DVB-T) цифровых трансляций телевизор будет автоматически получать обновления программного обеспечения. При получении сообщения на экране появится предложение обновить программное обеспечение:

- Выберите Наст. момент (рекомендуется) для немедленного обновления программного обеспечения.
- Выберите Позже, если хотите получить напоминание об обновлении программного обеспечения позднее.
- Выберите Отмена для выхода из раздела обновлений (не рекомендуется).
 При отказе от обновлений можно обновить программное обеспечение вручную, нажав кнопку MENU и выбрав меню телевиз. > Обновление прогр. обеспечения > Локальные обновления.
 Следуйте инструкциям на экране.

5.14.4 Модернизировать программное обеспечение (цифровые трансляции)

Примечание

Перед проведением этой процедуры удостоверьтесь, что:

- Прошло некоторое время для завершения обновления.
- Имеется запоминающее устройство USB емкостью не менее 64 МБ.
- Имеется доступ к компьютеру с портом USB и выходом в Интернет.
- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ и выберите **Meню телевиз.** > **Обновление прогр. обеспечения** > **Инфо об установл. прогр. обеспеч.**
- 2. Выберите Начать немедл.
- 3. Вставьте запоминающее устройство USB и нажмите зеленую кнопку. ID файл копируется на устройство USB.
- Нажмите зеленую кнопку для завершения.
- Подключите запоминающее устройство USB к компьютеру.
- Просмотрите запоминающее устройство на компьютере и дважды щелкните файл Update в формате HTML.
- Для завершения модернизации следуйте инструкциям на экране.

6 Установка каналов

При первом подключении телевизора появится предложение выбрать подходящий язык меню и провести автоматическую установку всех телевизионных и цифровых радиоканалов (при наличии).

В этой главе приведены инструкции по переустановке каналов, а также описание других полезных возможностей настройки каналов.

Примечание

При переустановке каналов изменяется список **Все каналы**.

6.1 Автоматическая установка каналов

В этом разделе описывается автоматический поиск и сохранение каналов. Инструкции приведены как для цифровых, так и для аналоговых каналов.

Шаг 1 Выберите язык меню

Примечание

Перейдите в Шаг 3 Выбор часового пояса, если установки языка верны.

1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ и выберите **Меню телевиз.** > **Установка** > **Языки**.

Установка	Языки
Языки	Язык меню
Страна	Выбр.звук.сопров
Часовой пояс	Избранные субтитр.
Настройка канала	Нарушения слуха
Предпочтения	
Подключения	

- Нажмите кнопку ► для входа в меню Языки.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора языка субтитров.
- 4. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- Нажмите кнопку ◀ для возвращения в меню Установка.

В дополнение к языку меню можно настроить следующие установки языка через меню **Языки** (только для цифровых каналов):

- Выбранное звуковое сопровождение Выберите один из доступных языков аудиосопровождения в качестве предпочитаемого. Дополнительную информацию см. в Разделе 5.3.5 Настройка звука.
- Избранные субтитры
 Выберите один из доступных
 языков субтитров. Дополнительную
 информацию см. в Разделе 5.11.3
 Выбор языка субтитров для цифровых
 телевизионных каналов.
- Нарушения слуха
 При наличии выберите Вкл. для
 отображения версии субтитров
 для людей с нарушениями слуха на
 предпочитаемом языке.

Шаг 2 Выберите страну

Выберите страну, в которой вы находитесь. Телевизор настраивает и устанавливает каналы в соответствии с особенностями страны.

Примечание

Перейдите к Шаг 3 Выбор часового пояса, если установки языка верны.

- В меню Установка нажмите кнопку ▼ для выбора пункта Страна.
- 2. Нажмите ▶ для входа в список.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора языка субтитров.

Шаг 3 Выбор часового пояса

Примечание

Эта опция доступна для стран с несколькими часовыми поясами. Пропустите этот шаг, если он не применим.

 В меню Установка нажмите кнопку ▼ для выбора пункта Часовой пояс.

- 2. Нажмите ▶ для входа в список.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора языка субтитров.
- Нажмите кнопку ◀ для возвращения в меню Установка.

Шаг 4 Установка каналов

Телевизор ищет и сохраняет все доступные цифровые и аналоговые телеканалы, а также все доступные аудиоканалы.

- В меню Установка нажмите кнопку ▼ для выбора пункта Настройка канала.
- Нажмите кнопку ▶ для входа в меню Настройка канала. Пункт Автоустановка выделен.
- Нажмите кнопку ► для выбора пункта Начать немедл.
- Нажмите кнопку **ОК**.
- 5. Нажмите зеленую кнопку, чтобы начать. Установка может занять несколько минут.
- Когда поиск каналов завершен, нажмите красную кнопку для возвращения в меню Установка.
- 7. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.

Совет

Когда цифровые каналы найдены, список установленных каналов может отобразиться с пустыми номерами каналов. При необходимости переименовать, переставить или удалить сохраненные каналы см. Раздел 6.5 Перестановка каналов.

6.2 Установка каналов вручную

В этом разделе описывается поиск и сохранение каналов вручную.

Шаг 1 Выберите систему

Примечание

Перейдите к Шаг 2 Поиск и сохранение новых телеканалов, если установки системы верны.

1. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Установка > Настройка канала > Аналоговый: установка вручную.

Настройка канала	Аналог.: устан. вр
Автоустановка	Система
Установка обновл	Поиск
Тестов, прием(цифр.)	Точная настройка
Аналог.: устан. вр	Сохранить текущий
Перестановка	Сохранить как нов

- Нажмите кнопку ► для входа в меню Настройка канала. Пункт Система будет выделен.
- Нажмите кнопку ► для входа в список пункта Система.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора страны или региона.
- Нажмите кнопку ◀ для возвращения в меню Настройка канала.

Шаг 2 Поиск и сохранение новых телеканалов

- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Установка > Настройка канала > Аналоговый: установка вручную > Поиск.
- Нажмите кнопку ► для входа в меню Поиск.
- Нажмите красную кнопку и воспользуйтесь цифровыми кнопками на пульте ДУ для ввода трехзначного значения частоты. Или нажмите зеленую кнопку для автоматического поиска следующего канала.
- Нажмите кнопку ◀, если найден новый канал.
- 5. Выберите **Сохранить как новый канал** для сохранения нового канала под новым номером.
- 6. Нажмите кнопку ▶ для входа.
- 7. Нажмите кнопку **ОК**. На экране появится сообщение **Готово**.
- 8. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.

6.2.1 Точная настройка аналоговых каналов

Можно точно настроить аналоговые каналы вручную when при плохом приеме сигнала.

- 1. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Установка > Настройка канала > Аналоговый: установка вручную > Точная настройка.
- Нажмите кнопку ► для входа в меню Точная настройка.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки частоты.
- 4. Нажмите кнопку ◀ после выполнения.
- Выберите Сохранить текущий канал для сохранения точно настроенного канала под текущим номером канала.
- 6. Нажмите кнопку ▶ для входа.
- 7. Нажмите кнопку **ОК**. На экране появится сообщение **Готово**.
- 8. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.

6.3 Переименование каналов

- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Установка > Настройка канала > Перестановка.
- Нажмите кнопку ► для входа в список Перестановка.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ в списке Перестановка для выбора канала, который необходимо переименовать.
- 4. Нажмите красную кнопку.
- Нажимайте кнопки и ▶ для выбора символов или и для изменения символов. Пробел, цифры (0-9) и другие специальные символы находятся между z и A.
- 6. Нажмите зеленую кнопку или **ОК** для завершения.

6Э Совет

Удаляйте все символы,нажимая желтую кнопку. Удаляйте только выделенный символ, нажимая синюю кнопку.

6.4 Удаление или переустановка каналов

Можно удалить сохраненный канал или переустановить удаленный канал.

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ и выберите **Meню телевиз.** > **Установка** > **Настройка канала** > **Перестановка**.
- Нажмите кнопку ► для входа в список Перестановка.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора канала, который необходимо удалить или переустановить.
- 4. Нажмите зеленую кнопку, чтобы удалить или переустановить канал.
- 5. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.

6.5 Перестановка каналов

- Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Установка > Настройка канала > Перестановка.
- Нажмите кнопку ► для входа в список Перестановка.
- Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора канала, для которого необходимо изменить расположение.
- 4. Нажмите желтую кнопку для перемещения канала в списке каналов вверх. или нажмите синюю кнопку для перемещения канала в списке каналов вниз.
- 5. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.

6.6 Обновление списка каналов вручную

Если телевизор находится в режиме ожидания, обновление происходит каждое утро. Это обновление сопоставляет каналы, сохраненные в списке каналов с каналами, доступными от передающей станции. Если канал недоступен, он автоматически удаляется из списка каналов.

В дополнение к автоматическому обновлению, можно обновить список каналов вручную.

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ и выберите **Meню телевиз.** > **Установка** > **Настройка канала** > **Установка** обновления.
- Нажмите кнопку ▶ для входа в меню Установка обновления. Будет выделен пункт Начать немедл.
- Нажмите кнопку **ОК**.
- 4. Нажмите зеленую кнопку для запуска обновления. Это может занять несколько минут.
- Когда обновление завершено, нажмите красную кнопку для возвращения в меню Настройка канала.
- 6. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.

6.7 Тестовый прием цифрового сигнала

При использовании цифровых трансляций можно проверить качество и силу сигнала цифровых каналов. Это позволит переместить и проверить антенну или спутниковую тарелку.

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ и выберите **Meню телевиз.** > **Установка** > **Настройка канала** > **Тестов.** прием (цифровой режим).
- Нажмите кнопку ► для входа в меню Тестов. прием (цифровой режим).
- Нажмите кнопку **ОК**.
- 4. Нажмите зеленую кнопку для автоматического запуска проверки или введите вручную частоту канала, который необходимо проверить. Если качество сигнала и сила низкого качества, переместите антенну или спутниковую тарелку и проверьте еще раз.
- По окончании нажмите желтую кнопку для сохранения частоты.
- 6. Нажмите красную кнопку для возвращения к меню **Настройка канала**.
- 7. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.



Если далее появляются проблемы с приемом цифровой трансляции, обратитесь к специалисту.

6.8 Начать демонстрацию

Можно начать демонстрацию и открыть для себя преимущества следующих возможностей:

- Технология Pixel Plus HD
- Ambilight
- Помощник установки
- Active Control

6.8.1 Для начала демонстрации

- Нажмите красную кнопку на пульте ДУ. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Возможности > Демо.
- Нажмите кнопку ▶ для входа в меню Демо.
- 3. Выберите демонстрацию и нажмите кнопку **ОК**.
- 4. Нажмите красную кнопку для выхода.


6.9 Сброс установок телевизора на заводские

При сбросе установок телевизора на заводские сохраняются установки звука и изображения по умолчанию. Установки настройки канала остаются такими же.

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ и выберите **Meню телевиз.** > **Установка** > **Заводские установки**.
- Нажмите кнопку ► для входа в меню Заводские установки. Будет выделен пункт Сброс.
- 3. Нажмите кнопку **ОК** для сброса установок на заводские.
- 4. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.

7 Подключение устройств

7.1 Обзор подключений

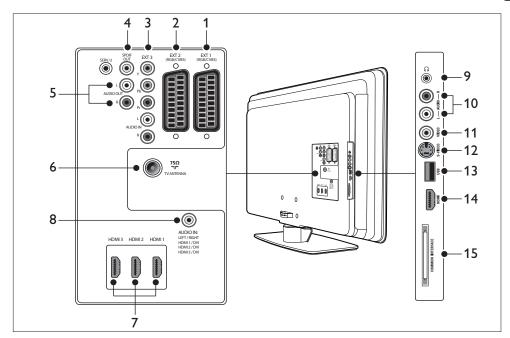

Задние разъемы

1. EXT 1

Первый разъем SCART для DVD проигрывателей, видеомагнитофонов, цифровых ресиверов, игровых приставок и других устройств SCART. Поддержка Audio L/R, CVBS in/out, RGB.

2. EXT 2

Второй разъем SCART. Поддержка Audio L/R, CVBS in/out, RGB.

3. EXT 3

Компонентное видео (Y Pb Pr) и входные разъемы Audio L/R для DVD проигрывателей, цифровых ресиверов, игровых приставок и других устройств компонентного видео.

4. SPDIF OUT

Разъем аудиовыхода SPDIF для домашних кинотеатров и других аудиосистем.

5. AUDIO OUT L/R

Разъем аудиовыхода cinch для системы домашнего кинотеатра и т.п.

6. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА

7. HDMI 1/2/3

Входные разъемы HDMI для проигрывателей Blu-ray Disc, цифровых ресиверов, игровых приставок и других устройств высокого разрешения.

Примечание

В зависимости от модели телевизора могут быть доступны два или три входных разъема HDMI.

8. AUDIO IN

Миниразъем для аудиовхода ПК (при подключении ПК через адаптер DVI-HDMI).

Боковые разъемы

9. Наушники

Миниразъем Stereo.

10. AUDIO L/R

Входные разъемы Audio L/R для композитных и устройств S-Video.

11. VIDEO

Входной видеоразъем cinch для композитных устройств.

12. **S-VIDEO**

Входной разъем S-Video для устройств S-Video.

13. **USB**

Разъем USB для запоминающих устройств.

14. **HDMI**

Дополнительный разъем HDMI для мобильных устройств высокого разрешения.

15. COMMON INTERFACE


Слот для Модулей условного доступа.

7.2 Выбор качества подключения

В этом разделе описывается, как улучшить впечатления от просмотра, подключая устройства при помощи наилучших разъемов.

После подключения устройств убедитесь, что они настроены как описано в Разделе 7.4 Настройка устройств.

7.2.1 **HDMI** - высочайшее качество

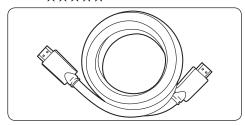

HDMI обеспечивает наилучшее качество воспроизведения аудио и видео. Аудио и видео сигналы сочетаются в кабеле HDMI, обеспечивая несжатый, цифровой интерфейс между телевизором и устройствами HDMI. Следует использовать HDMI, чтобы насладиться видео высокой четкости. Следует также использовать кабели HDMI для настройки функции Philips EasyLink, как описано в Разделе 7.5 Использование Philips EasyLink.

Совет

Если ПК подключен при помощи разъема DVI, используйте адаптер DVI-HDMI для подключения устройства к разъему HDMI на задней панели ТВ. Следует соединить отдельный аудиокабель устройства с миниразъемом AUDIO IN.

Примечание


Philips HDMI поддерживает HDCP (широкополосная цифровая защита содержимого). HDCP - это форма цифрового управления правами, который защищает данные высокого разрешения на проигрывателях DVD или Blu-ray Disc.

7.2.2 Компонентное видео (Y Pb Pr) - высочайшее качество **

Компонентное видео (Y Pb Pr) обеспечивает лучшее качество изображения, чем S-Video или разъемы композитного видео.

Компонентное видео поддерживает сигналы высокого разрешения, качество изображения хуже,чем HDMI и является аналоговым.


При подключении кабеля компонентного видео, следите за цветовой маркировкой разъемов EXT 3 на задней панели телевизора. Подключите кабель Audio L/R к красному и белому входным разъемам Audio L/R на EXT 3.

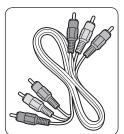



Компонентный Кабель Audio L/R видеокабель - Красный, - Красный, Белый Зеленый. Синий

7.2.3 **SCART - Х**орошее качество ★★★

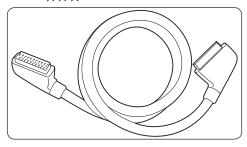

SCART сочетает аудио и видеосигналы в одном кабеле. Аудиосигналы передаются в режиме стерео, а видеосигнал может быть композитным или S-Video. SCART не поддерживает видео высокого разрешения и является аналоговым. К телевизору прилагаются два разъема SCART, EXT 1 и EXT 2.

7.2.4 S-Video - Хорошее качество ★★

Аналоговое подключение, S-Video обеспечивает лучшее качество изображения, чем композитное видео. При подключении устройства при помощи S-Video, вставьте кабель S-Video в разъем S-Video на боковой панели телевизора. Следует подключить отдельный кабель Audio L/R устройства к красному и белому разъемам Audio L/R на боковой панели телевизора.






Кабель S-Video

Кабель Audio L/R - Красный, Белый

7.2.5 Композитное видео - Стандартное качество ★

Композитное видео обеспечивает стандартное аналоговое подключение, обычно сочетаясь с (желтым) видеокабелем cinch с (красным и белым) кабелем Audio L/R cinch. Соотносите цвета кабелей при подключении к композитному видео и входным разъемам Audio L/R на боковой панели телевизора.

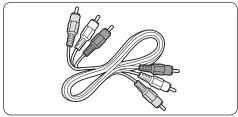

Композитный аудио/видео кабель - Желтый, красный и белый

7.3 Подключение устройств

В этом разделе описывается подключение различных устройств через различные разъемы и дополнительные примеры приведены в Руководство по быстрому запуску.

Предупреждение


Отключите сетевой шнур перед подключением устройств.

Примечание

Для подключения устройства к телевизору можно использовать различные виды разъемов, в зависимости от наличия и потребностей.


7.3.1 Проигрыватель Blu-ray Disc

Для видео высокого разрешения подключите кабель HDMI, как показано на рисунке:

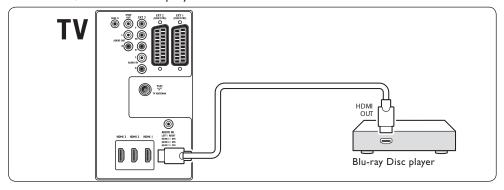


7.3.2 Проигрыватель DVD

Для DVD видео подключите кабель SCART, как показано на рисунке:

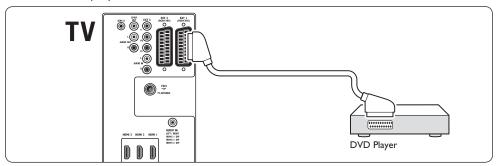


7.3.3 Спутниковый ресивер

Для приема аналоговых каналов через антенну и цифровых каналов через спутниковый ресивер подключите антенный кабель и кабель SCART, как показано на рисунке:

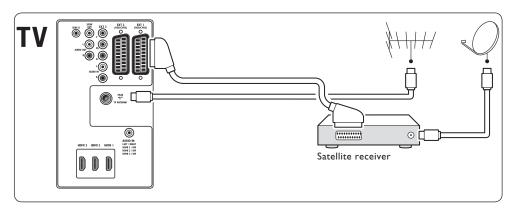


7.3.4 Цифровой ресивер HD

Для приема аналоговых каналов через антенну и цифровых каналов через цифровой ресивер HD подключите два антенных кабеля и кабель HDMI, как показано на рисунке:

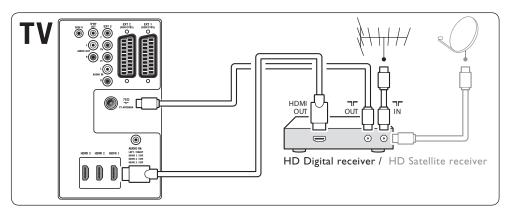


7.3.5 Совмещенный DVD рекордер и цифровой ресивер

Для приема аналоговых каналов через антенну и записи программ на совмещенный DVD рекордер и цифровой ресивер подключите два антенных кабеля и один кабель SCART, как показано на рисунке:

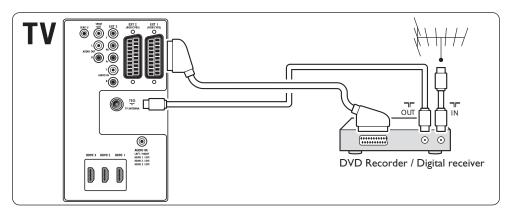


7.3.6 Изолированный DVD рекордер и ресивер

Для приема аналоговых каналов через антенну и записи программ на изолированный DVD рекордер и ресивер подключите три антенных кабеля и три кабеля SCART, как показано на рисунке:

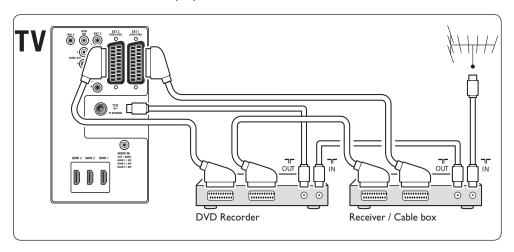

7.3.7 DVD рекордер и система домашнего кинотеатра

Для приема аналоговых каналов через антенну,вывода звука через систему домашнего кинотеатра и записи программ на DVD рекордер, подключите два антенных кабеля, один кабель SCART и два цифровых аудиокабеля, как показано на рисунке:

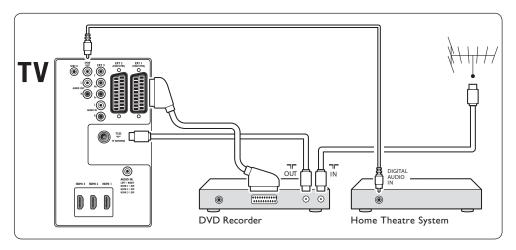


Примечание

При использовании домашнего кинотеатра или другой аудиосистемы наилучшая синхронизация изображения и звука достигается соединением аудиосигнала из устройства воспроизведения сначала с телевизором. Затем канал аудиосигнала с системой домашнего кинотеатра или аудиоустройством через аудиоразъемы на задней панели телевизора.

7.3.8 Игровая приставка или видеокамера

Наиболее практичное соединение для мобильной игровой приставки или видеокамеры может быть на боковой панели телевизора. Можно, например, подключить игровую приставку или видеокамеру к разъемам VIDEO/S-Video и AUDIO L/R на боковой панели телевизора. Для устройств высокой четкости доступен также разъем HDMI.

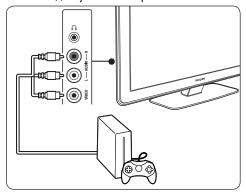

Стационарная игровая приставка или видеокамера может подключаться через разъем HDMI или разъемы EXT 3 (компонентные) на задней панели телевизора.

7.3.9 Персональный компьютер

Перед подключением ПК:


- Установите для монитора частоту обновления 60 Гц. См. Раздел 8 Технические характеристики для просмотра списка разрешений.
- Измените формат изображения телевизора на Не в масштабе, как описано в разделе 5.3.4. Измените формат изображения.

Для подключения ПК к задней панели телевизора

- Используя кабель HDMI DVI или адаптер HDMI-DVI (подключенный к кабелю HDMI), подключите разъем HDMI на задней панели телевизора к разъему DVI на ПК.
- Подключите цифровой аудиокабель ПК к миниразъему AUDIO IN на задней панели телевизора.

Примечание

Необходимо указать миниразъем AUDIO IN для разъема HDMI, как описано в Разделе 7.4.3 Присвоение миниразъема AUDIO IN.

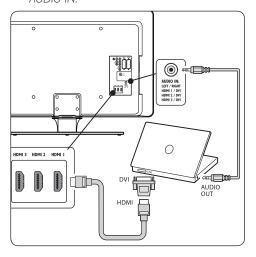

7.4 Установка устройств

Когда все устройства подключены, необходимо выбрать тип устройства, подключенного к каждому разъему.

7.4.1 Присвоение устройств для каждого разъема

Для простоты выбора и оптимального управления сигналом укажите устройства, подключенные к разъемам на телевизоре.

 Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Установка > Подключения.

Подключения	EXT 1
EXT 1	Нет
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	Рек. HD
HDMI 3	Игра
Сторона	VCR

2. Нажмите кнопку ▶ для входа в список.

- Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора разъема.
- 4. Нажмите кнопку ▶ для входа в список.
- Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора устройства, подключенного к разъему.
- 6. Нажмите кнопку **ОК** для выбора устройства.
- Повторяйте процедуру до тех пор, пока не укажете все устройства, подключенные к разъемам.
- 8. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.

7.4.2 Присвоение миниразъема AUDIO IN

При подключении аудио с ПК к миниразъему AUDIO IN на задней панели телевизора необходимо подключите его к разъему HDMI.

 Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Установка > Подключения > Audio In.

Подключения	AUDIO IN L/R
***	Нет
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Сторона	
AUDIO IN L/R	

- 2. Нажмите кнопку ▶ для входа в список.
- Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора разъема HDMI, используемого компьютером.
- 4. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.

7.4.3 Присвоение декодера каналов

Декодеры, которые декодируют цифровые каналы могут быть подключены к EXT 1 или EXT 2 (SCART). Необходимо указать телеканал как канал, подлежащий декодированию. Затем укажите соединение, где подключен декодер.

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ и выберите **Меню телевиз.** > **Установка** > **Декодер** > **Канал**.
- 2. Нажмите кнопку ▶ для входа в список.
- Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора канала, подлежащего декодированию.

- Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора разъема, занятого декодером.
- 6. Нажмите кнопку **MENU** для выхода.

7.5 Использование Philips EasyLink

Телевизор поддерживает функцию Philips EasyLink, которая позволяет запускать воспроизведение одним касанием и включать режим ожидания одним касанием в совместимых с EasyLink устройствах. Совместимые устройства должны быть подключены к телевизору через HDMI и указаны, как описано в Разделе 7.4.1 Присвоение устройств для каждого разъема.

7.5.1 Включение или отключение функции EasyLink

- 1. Нажмите кнопку **MENU** на пульте ДУ, затем выберите **Meню телевиз.** > **Установка** > **Предпочтения** > **EasyLink**.
- 2. Выберите Вкл. или Выкл.

7.5.2 Использование функции запуска воспроизведения одним нажатием

Функция запуска воспроизведения позволяет нажимать кнопку запуска воспроизведения, например, на пульте ДУ DVD. Это запускает воспроизведение на устройстве DVD и автоматически переключает телевизор на необходимое устройство, отображая содержание DVD.

7.5.3 Использование функции включения режима ожидания одним касанием

Функция включения режима ожидания одним касанием позволяет нажимать и удерживать кнопку (b) POWER например, на пульте ДУ телевизора. Это включает телевизор и все присоединенные HDMI устройства или переключает их в режим ожидания. Можно включить функцию включения режима ожидания одним касанием. используя пульты ДУ от любого из подключенных устройств HDMI.

7.6 Подготовка телевизора к приему цифровых услуг

Кодированные цифровые телеканалы могут декодироваться с помощью Модуля условного доступа (САМ) и смарт карты, предоставленных оператором службы цифрового ТВ.


САМ может обеспечить несколько цифровых услуг, в зависимости от оператора и выбранных услуг (например, оплата телевещания). Свяжитесь с оператором службы цифрового телевидения для получения дополнительной информации об услугах и условиях.

7.6.1 Использование Модуля условного доступа


ВНИМАНИЕ

Выключите телевизор перед установкой САМ. Убедитесь, что вы следуете инструкциям, описанным ниже. Неправильная установка САМ может привести к повреждению и САМ и телевизора.

 Следуйте рекомендациям на САМ, аккуратно вставьте САМ в слот общего интерфейса на боковой панели телевизора.

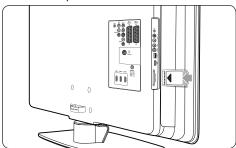

2. Вставляйте САМ до упора.

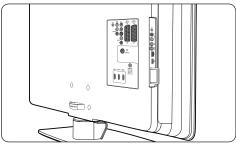

3. Включите телевизор и подождите до активации САМ. Это может занять несколько минут.

Примечание

Не вытаскивайте САМ из слота. Удаление САМ приведет к отключению цифровых услуг.

7.6.2 Доступ к услугам САМ

 Вставив и активировав САМ, нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Возможности > Общий интерфейс.

Этот пункт меню доступен только если САМ правильно вставлен и активирован. Экранные приложения и содержимое обеспечиваются оператором службы цифрового телевидения.

8 Технические характеристики

Поддерживаемые разрешения дисплея

• Компьютерные форматы

Разрешение	Частота обновления
640 x 480	60 Гц
800×600	60 Гц
1024 x 768	60 Гц
1920 x 1080i	60 Гц
1920 x 1080p	60 Гц

Видеоформаты

Разрешение	Частота обновления
480i	60 Гц
480p	60 Гц
576i	50 Гц
576p	50 Гц
720p	50 Гц, 60 Гц
1080i	50 Гц, 60 Гц
1080 _P	24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
1080 _P	50 Гц, 60 Гц

Тюнер / Прием / Передача

- Антенный вход: 75 Ом коаксиальный (IEC75)
- Cuctema TB: DVB COFDM 2K/8K
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
- Наземный DVB (см. список стран на задней панели телевизора)

Звук

- Акустическая система:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Мультимедиа

- Соединение: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Linear PCM, слайд-шоу (.alb), IPEG

Пульт ДУ

- Тип: RCPF03F08B
- Батарейки: 2 x AAA (тип LR03)

Подключения (Задняя панель)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 3: Компонентное (Y Pb Pr), вход Audio L/R
- HDMI 1/2/3

Примечание

Возможно наличие двух или трех разъемов HDMI на задней панели, в зависимости от модели телевизора.

- SPDIF OUT: Цифровой аудиовыход (коаксиальный-cinch-S/PDIF).
 Изображение синхронизировано.
- AUDIO OUT L/R: Аналоговый аудиовыход.
- ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА
- AUDIO IN: Миниразъем аудиовхода для ПК подключений DVI-HDMI.

Подключения (Боковая панель)

- Выход наушников (миниразъем stereo)
- Bxoa AUDIO L/R
- Видеовход (CVBS)
- S-Video
- USB
- HDMI
- Общий интерфейс (слот САМ)

Питание

- Сеть: Переменный ток 220-240 В (±10%)
- Питание и энергопотребление в режиме ожидания: см. технические характеристики на сайте www.philips.com
- Температура окружающей среды: 5°C 35°C

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробные характеристики данного изделия см. на вебсайте www.philips.com/support.

9 Устранение неисправностей

В этом разделе описываются наиболее часто встречающиеся неисправности и возможности их устранения.

9.1 Общие неисправности телевизора

Телевизор не включается:

- Отключите телевизор от сети, подождите минуту и снова включите в сеть.
- Убедитесь, что подключение к сети установлено правильно, и ток подходит к сетевым шнурам.

Пульт ДУ работает неправильно:

- Убедитесь, что батарейки пульта ДУ вставлены с соблюдением полярности +/-.
- Выньте батарейки из пульта ДУ, если они неработоспособны.
- Очистите линзы пульта ДУ и датчика ДУ телевизора.

Индикатор режима ожидания на телевизоре мигает красным:

• Выключите телевизор и отключите его от электросети. Подождите пока телевизор остынет перед повторным подключением к электросети и включением телевизора. Если индикатор снова мигает, обратитесь в центр поддержки потребителей.

Забыли пароль для разблокирования функции Замок от ребенка:

• Введите "8888", как описано в разделе 5.10.3 Блокировка телеканалов или подключенных устройств (Замок от ребенка).

Меню телевизора на другом языке:

• См. Раздел 6.1 Автоматическая установка каналов для получения инструкций, как изменить язык меню телевизора на предпочитаемый.

При включении/выключении/включении режима ожидания слышен скрипящий звук из-под корпуса телевизора:

 Не предпринимайте никаких действий. Скрипящий звук характеризует обычное явление увеличения и сжатия телевизора вследствие охлаждения и нагревания. Это не влияет на его работу.

9.2 Проблемы с телеканалами

Ранее установленные каналы не появляются в списке каналов:

- Проверьте, что выбран необходимый список.
- Возможно, канал был удален в меню Перестановка. Для доступа к меню нажмите кнопку MENU на пульте ДУ и выберите Меню телевиз. > Установка > Настройка канала > Перестановка.

Во время установки не обнаружены цифровые каналы:

 Убедитесь, что телевизор поддерживает DVB-Т в вашей стране. См. список стран на задней панели телевизора.

9.3 Проблемы с изображением

LightGuide включен, но изображения нет:

- Убедитесь, что антенна подключена правильно.
- Убедитесь, что выбрано необходимое устройство.

Есть звук без изображения:

 Убедитесь, что настройки изображения установлены правильно. См. Раздел 5.3.2 Регулирование настроек изображения.

При подключении антенны прием низкого качества:

- Проверьте правильность подключения антенны к телевизору.
- На качество изображения могут влиять громкоговорители, незаземленные аудиоустройства, неоновые светильники, высокие здания или горы. Попытайтесь улучшить качество приема при помощи изменения положения антенны или удаления устройств от телевизора.

- Убедитесь, что телесистема выбрана правильно для вашего региона. См. Раздел 6.2 Установка каналов вручную.
- Если низкого качества прием только одного канала, попытайтесь точнее настроить этот канал. См. Раздел 6.2.1 Точная настройка каналов.

Низкое качество изображения от подключенных устройств:

- Проверьте правильность подключения устройств. Убедитесь также, что устройства для разъемов указаны, как описано в разделе 7.4.1 Присвоение устройств для каждого разъема.
- Убедитесь, что настройки изображения установлены правильно. См. Раздел 5.3.2 Регулирование настроек изображения.

Телевизор не сохранил установленные настройки:

 Убедитесь, что телевизор находится в режиме Дом, который обеспечивает полную гибкость при изменении настроек. См. Раздел 5.6 Изменение режимов Дом и Студия.

Изображение не соответствует экрану, оно слишком большое или слишком маленькое:

- Попробуйте использовать другой формат изображения, как описано в разделе 5.3.4 Изменение формата изображения.
- Присваивайте устройства к разъемам, как описано в разделе 7.4.1 Присвоение устройств для каждого разъема.

Неправильное положение изображение на экране:

 Сигналы изображения некоторых устройств не соответствуют экрану.
 Проверьте выход сигнала устройства.

9.4 Проблемы со звуком

На телевизоре есть изображение, но нет звука:

Примечание.

Если аудиосигнал не обнаружен, телевизор автоматически отключает аудиовыход и не отображает наличие неисправности.

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно.
- Убедитесь, что уровень громкости не 0.
- Убедитесь, что звук не отключен.

Изображение есть, но качество звука низкое:

• Проверьте установки звука, как описано в разделе 5.3.5 Настройка звука, убедитесь, что параметры Стерео и Эквалайзер выбраны правильно. При необходимости сбросьте настройки аудио на стандартные.

Есть изображение, но звук слышен только из одного динамика:

• Убедитесь, что параметр **Баланс** установлен правильно, как описано в разделе 5.3.5 Настройка звука.

9.5 Проблемы подключения HDMI

Вы столкнулись с проблемами с устройствами HDMI:

- Поддержка HDCP может увеличивать время, необходимое для отображения телевизором содержимого устройства.
- Если телевизор не распознает устройство, а на экране нет изображения, попытайтесь переключиться с одного устройства на другое и обратно для перезапуска.
- При прерывистом звуке, обратитесь к руководству пользователя устройства HDMI, чтобы убедиться, что настройки выхода верны. Или попробуйте подключить аудио сигнал от устройства HDMI к телевизору при помощи AUDIO IN на задней панели телевизора.
- При использовании адаптера HDMI-DVI или кабеля HDMI-DVI проверьте, чтобы дополнительный аудиокабель был подключен ко входу AUDIO IN. Необходимо также указать аудиоразьем, как описано в разделах 7.4.2 и 7.4.3.

9.6 Проблемы с подключением USB

Телевизор не отображает содержимое устройства USB:

- Установите соответствие устройства устройствам "класса запоминающих устройств", как описано в инструкции к устройству.
- Устройство USB может быть не совместимо с телевизором.
- Не все аудио и файлы с изображениями поддерживаются. См. Раздел 8
 Технические характеристики для просмотра списка поддерживаемых типов файлов.

Аудио и файлы с изображениями не воспроизводятся или воспроизводятся с проблемами:

 Возможности устройства USB могут ограничивать скорость передачи.

9.7 Проблемы с подключением ПК

Изображение дисплея ПК на телевизоре не стабильно или ен синхронизировано:

• Проверьте, чтобы на вашем компьютере было выбрано поддерживаемое разрешение и частота обновления. См. Раздел 8 Технические характеристики, чтобы узнать поддерживаемые разрешения и частоты обновления.

9.8 Свяжитесь с нами

Если вы не можете решить проблему сами, отправьте вопрос относительно телевизора в Часто задаваемые вопросы на сайте www.philips.com/support.

Если проблема не решится, обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране, которые перечислены в данном руководстве пользователя.

М ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно. Это может привести к необратимым повреждениям телевизора или лишить силы вашу гарантийную карту.

Примечание

Узнайте точное название модели и серийный номер, прежде чем обратиться к нам. Эти номера приведены на задней и боковой панелях телевизора, а также на упаковке.

10 Указатель

Т

Т.О.Р. телетекст 23

Y Pb Pr 39

	Автоматический
	Surround 21
A	Настройка ка
Active Control 19	Уровень гром
Ambilight	Аналоговый
Изменить режим 13	Настройка ка
Использование 13	Точная настр
Использование в режиме ожидания 22	Антенна
Наилучший эффект 7	Подключени
Регулирование настроек	
Баланс 22	Б
Разделение 22	Баланс
Режим 22	Ambilight 22
Цвет 22	3вук 21
Яркость 22	Боковой
	Кнопки 5
E	Разъемы 5
Electronic Programme Guide	
Использование 26	В
	Включение телев
Н	В режим ожи
HD Natural Motion 19	Вкл. 10, 11
HDCP 38	Включение и
	Выкл. 11
L	Выбор системы
ight Guide	22.000
Регулировка яркости 22	г
, , ,	- Громкость
•	Автоматичес
Philips EasyLink 45	Наушники 2
Pixel Plus HD 19	Разница 21
	Регулировка
5	
S-Video 39	Д
	Λρομμομ Ι/ΙΙ 21

	Настройка канала 33		
,	Уровень громкости 21 Аналоговый		
Ана			
	Настройка канала 34 Точная настройка каналов 35 Антенна		
Ант			
	Подключение 9		
Б			
Бала	инс		
	Ambilight 22		
	Звук 21		
Бок	овой		
	Кнопки 5		
	Разъемы 5		
В			
Вклі	очение телевизора		
	В режим ожидания 11		
	Вкл. 10, 11		
	Включение из режима ожидания 11		
	Выкл. 11		
Выб	ор системы 34		
Г			
Гро	мкость		
	Автоматическая установка уровня 21		
	Наушники 21		
	Разница 21		
	Регулировка 12, 21		
Д			
Дво	йной I/II 21		
Дво	йной экран с телетекстом 23		
Дек	одер 45		
Дем	no 36		

Динамич. контр. 19

Α

3	Регулирование настроек
Забота об окружающей среде 4	Active Control 19
Заводские установки 36	HD Natural Motion 19
Задние разъемы 5	Pixel Plus HD 19
Замок Kensington 7	Динамич. контр. 19
Замок от детей	Контраст 18
Блокировка всех каналов/устройств 28	Оптический датчик 19
Блокировка одного или более канала/ устройства 28	Оттенок 18 Польз. оттенок 19
Блокировка с определенного времени 28	Резкость 18
Установка возрастного ограничения на просмотр 28	Снижение дефектов MPEG 19 Снижение уровня шума 19
Установка/изменение кода 27	Улучшение цвета 19
Звук	Двет 18
Регулирование настроек	Яркость 18
Автом. реж. surround 21	Информация о безопасности 3
Автоматическая установка уровня громкости 21	
Баланс 21	K
Громкость 21	Кабель НДМІ 38
Громкость наушников 21	Кабель SCART 39
Двойной I-II 21	Каналы
Моно/Стерео 21	Декодер 45
Разница громкостей 21	Изменение 12
Режим surround 21	Обновить список каналов 35
Эквалайзер 21	Переименование 35
Язык аудиосопровождения 21	Перестановка 35
Звук Surround	Списки избранного
Авто 21	Выбор 25
Режим 21	Использование 25
Звук моно 21	Установка 25
Звук стерео 21	Список Все каналы 25
	Тестовый прием цифрового сигнала 36
И	Удаление 35
Изображение	Установка Автоматический 33
Изменение формата 20	
Использование помощника установки 18	Вручную 34 Композитный 39
Использование эффективных настроек	Компонентный кабель 39
Кино 19	
Оживленный 19	Контраст 18
Стандартный 19	
Текущий 19	

M	Задние разъемы 37
Меню	Качество кабеля
Быстрый доступ	HDMI 38
Использование 17	S-Video 39
Главный	SCART 39
Доступ 16	Композитный 39
Использование 16	Компонентный 39
Замок от детей 27	Настройка устройств
Меню Телетекст 24	Присвоение декодера каналов 45
Язык 33	Присвоение для разъемов 44
Меню быстрого доступа 17	Устройства
Модуль условного доступа (САМ)	DVD рекордер/ресивер 42
Вставка 46	DVD рекордер/Система домашнего
Меню 46	кинотеатра 43
	DVD рекордер/Цифровой ресивер 42
н	USB 29
Нарушения слуха 33	Игровая приставка/видеокамера 44
Hастенный кронштейн VESA 7	Модуль условного доступа (САМ) 46
Настенный монтаж телевизора 7	ПК 44
Настройка устройств 44	Проигрыватель Blu-ray Disc 40
	Проигрыватель DVD 40
0	Спутниковый ресивер 41
Обновление прогр. обеспечения	Цифровой ресивер HD 41
Обновление (аналоговый) 32	Положение телевизора 7
Обновление (цифровой) 31	Польз. оттенок 19
Проверка версии 31	Присвоение
Проверка доступности 31	Устройства 44
Оптический датчик 19	Пульт ДУ
Отключение звука 15	Батарейки 10
Оттенок 18	Основное использование 6
	Расширенное использование 14
П	
Переименование каналов 35	P
Перестановка каналов 35	Радиоканалы 31
Питание	Разница громкостей 21
Подключение 9	Режим Дом 23
Подключения	Режим Магазин 23
Philips Easylink	Резкость 18
Включить/Отключить 45	Родительский рейтинг 28
Использование 45	
Боковые разъемы 38	

C	Настенный монтаж 7
Сброс на заводские установки 36	Настройка канала 33
Сеть	Начало работы 7
Подключение 9	Обзор 5
Снижение дефектов MPEG 19	Обновление прогр. обеспечения 31
Снижение уровня шума 19	Подключение
Списки избранного 25	Антенна 9
Список Все каналы 25	Сеть 9
Страна	Подключения
Выбор 33	Боковой 38
Субтитры	Задний 37
Аналоговое телевидение 28	Качество 38
Цифровое телевидение 29	Устройства 40
Язык 29	Подставка 8
	Положение 7
т	Идеальное расстояние 7
Таймер включения 27	Пульт ДУ
Таймер выключения 27	Батарейки 10
Таймеры	Основное использование 6
Таймер включения 27	Расширенное использование 14
Таймер выключения 27	Сброс на заводские установки 36
телевизор	Субтитры 28
Ambilight 13	Таймеры
Electronic Programme Guide 26	Таймер включения 27
Боковые кнопки 5	Таймер выключения 27
Включение/выключение	телетекст
В режим ожидания 11	Основное использование 13
Вкл. 10, 11	Расширенное использование 23
Включение из режима ожидания 11	Управление кабелем 10
Выкл. 11	Фотографии и музыка 29
Главные меню	Часы
Доступ 16	Каналы 12
Использование 16	Устройства 12
Громкость 12	телетекст
Демо 36	Расширенное использование
Замок от детей 27	Выбор подстраниц 23
Каналы	Двойной экран 23
Изменение 12	Поиск 23
Списки избранного 25	Показ. 24
Меню быстрого доступа	Телетекст 2.5 24
Использование 17	Трансляции Т.О.Р 23

Увеличение 24	Φ
Цикл подстраниц 24	Форматы видеосигнала 47
Цифровой телетекст 24	Фотографии и музыка
Язык 24	Подключение устройства USB 29
Технические характеристики 47	Прослушивание музыки 30
Точная настройка каналов 35	Просмотр слайд-шоу с музыкой 31
	Просмотр фотографий 30
У	
Удаление каналов 35	ц
Улучшение цвета 19	Цифровой
Установка каналов вручную 34	Радио 31
Установки	Службы 46
Ambilight	Телетекст 24
Регулирование настроек 22	
Light Guide	Ч
Регулировка яркости 22	Часовой пояс 33
Звук	Часы 18
Регулирование настроек 21	
Изображение	Э
Изменение формата 20	Эквалайзер 21
Использование помощника	Эффективные настройки
установки 18	Кино 19
Использование эффективных настроек 19	Оживленный 19
Регулирование настроек 18	Стандартный 19
Положение телевизора	Текущий 19
Изменение положения 23	
Устранение неисправностей 47	Я
Устройства	Язык
Часы 12	Аудио 21
Устройство USB	Меню 33
Отключение 29	Субтитры 29
Подключение 29	Язык аудиосопровождения 21
Утилизация продукта 4	Яркость 18
Уход	
Окружающая среда 4	

Экран 4 Уход за экраном 4



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:	
Серийный номер:	
Дата продажи:	
ПРОДАВЕЦ:	
Название фирмы:	
Телефон фирмы:	
Адрес и E-mail:	
ПЕЧАТЬ ФИРМЫ - ПРОДАВЦА	Изделие получил в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
	(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Фирма **Philips** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок службы	7 лет	1 год
Срок гарантии	1 год	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- 1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
- 2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
- 3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).

Интернет: www.philips.ru

«Статичные изображения на экране телевизора».

Характеристики жидкокристаллических и плазменных панелей таковы что долговременный показ неподвижного изображения приводит к возникновению на экране остаточных изображений. Нормальное использование телевизора предполагает отображение постоянного движущегося и меняющегося изображения на всей площади экрана.

Примеры неподвижных изображений (список приблизительный и не охватывающий все возможные случаи):

- Меню ТВ и DVD плееров, списки содержимого DVD;
- Чёрные полосы: когда появляются чёрные полосы с левой и с правой сторон экрана, рекомендуется изменить формат изображения так, чтобы изображение занимало весь экран;
- Картинка-в-картинке (PIP и Multipip): не используйте долго эти режимы;
- Логотипы телеканалов: представляют проблему, если логотипы слишком яркие или находятся всегда на одном месте. Перемещающиеся или низкоконтрастные логотипы и графика менее опасны для экрана;
- Биржевые сводки: как правило вверху экрана;
- Логотипы «телемагазинов» и их неподвижные ценники: слишком яркие и неподвижные или постоянно возникающие на одном и том же месте телеэкрана. В качестве примера неподвижных изображений также можно привести логотипы, компьютерные заставки, идикацию времени, телетекст и изображение в формате 4:3,14:9, статические изображения или неподвижные буквы и т.п.

Совет:

- уменьшите контрастность и яркость при просмотре телетекста и изображения в формате 4:3,14:9, статических изображений или неподвижных букв и т.п.
- место где располагалось неподвижное изображение никогда не восстановиться полностью.

 Категорически запрещается оставлять аппарат в нижних транспортировочных подставках в вертикальном положении со снятым верхним коробом во избежание падения и необратимых разрушений панели телевизора.